PANTECH

It's different

PG-1300V

MANUAL DO USUÁRIO

5U010184002 REV00

12

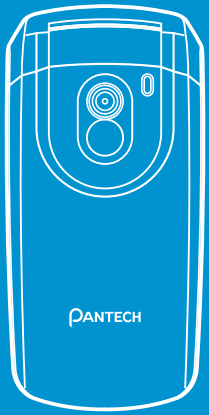

Manual do usuário

PG-1300V

Obrigado por escolher a Pantech e bem-vindo ao mundo da comunicação móvel sem fio!

Temos o prazer de apresentar-lhe o PG-1300V, nosso telefone celular tri-band que irá mantê-lo sempre conectado.

Este manual do usuário explica detalhes das características exclusivas do produto e como utilizá-las para obter o máximo de desempenho do seu telefone celular.

Nota: O conteúdo de alguns items deste manual podem variar dependendo da versão do software instalado no aparelho e dos serviços oferecidos pela sua operadora de serviços.

Índice

Características técnicas **6**
Conheça seu produto **7**
Guia rápido **8**
Precauções de segurança **10**
Menus do aparelho **12**

Iniciando

Conteúdo da embalagem **18**
Visor e ícones **19**
Visor 19
Selecionando funções e opções **22**
Teclas de atalho e a tecla OK 22
Cartão SIM **23**
Instalando/Removendo o cartão SIM 23
Usando a bateria **24**
Instalando a bateria 24
Carregando a bateria 24
Novas funções **26**
Serviço de configurações OTA 26
DRM/Forward Lock 26

Funções Básicas

Ligando e desligando o telefone **28**
Ligando o telefone 28
Desligando o telefone 28
Fazendo uma chamada **29**
Fazendo uma chamada 29
Finalizando uma chamada 29
Usando os registros de chamadas 29
Usando Contatos 30
Fazendo uma chamada internacional 30
Discagem rápida a partir de Contatos 30
Fazendo uma chamada de emergência 30
Atendendo uma chamada **31**
Atendendo uma chamada 31
Ver chamadas não atendidas 31

Recusando uma chamada....31
Ajustando o volume durante uma chamada....31
Opções da chamada....32
Modo Viva-Voz....32
Desligando o microfone (Mudo)....32
Colocando uma chamada em espera....32
Atendendo uma segunda chamada....33
Fazendo uma segunda chamada....33
Buscando um número em contatos....34
Usando os tons DTMF....34
Transferindo uma chamada....34
Usando o serviço de mensagem....35
Fazendo uma chamada em grupo (Conferência)....35
Terminando uma chamada....37
Utilizando o fone de ouvido....37
Selecionando funções no menu....38
Função das teclas no menu principal....38
Para ajustar valores e configurações....38
Navegação nos sub-menus....38
Função das teclas no Modo Standby....39
Digitando texto....40
Modos de digitação....40
Modo de entrada de texto....40
Mudando o modo de digitação de texto....41
Recursos do Modo Digitação....41
Usando o Modo T9....42
Usando o Modo ABC (Multi-tap)....42
Usando o Modo Numérico....44
Usando o Modo Símbolo....44

Menus

Mensagens....46
Tipos de mensagens....46
Recebendo uma nova mensagem....47
Gerenciamento da memória....47
Opções do menu Mensagens....48
Criar....49

Índice

Entrada 51
Saída 53
Rascunhos 54
Salvas 54
Modelos 55
Configurações 55
Broadcast 57
Informações de memória 57
Contatos 58
Buscar 58
Adicionar contato 60
Discagem rápida 60
Grupos 62
Memória em uso 62
Copiar tudo 62
Excluir tudo 63
Informação de memória 63
Número do serviço 63
Registros de chamadas 64
Chamadas não atendidas 64
Chamadas recebidas 65
Chamadas discadas 66
Chamadas recentes 67
Excluir registros de chamadas 68
Duração da chamada 68
Custo da chamada 69
Info. de GPRS 69
Galeria de Mídia 70
Galeria de foto 70
Galeria de imagem 72
Galeria de som 73
Outros arquivos 74
Info. de memória 74
Diversão 75
Câmera 75
Java 80
Configurações 81
Configurações do visor 81

Configurações do som 82
Configurações da chamada 84
Idioma 86
Hora & Data 86
Meu menu 87
Configurações da rede 87
Configurações de segurança 88
Versão do software 91
Organizador 92
Alarme 92
Calendário 93
Anotação 95
Hora mundial 97
Calculadora 97
Conversor 98
Cronômetro 98
Contagem regressiva 99
Medidor de obesidade 99
WAP 100
Página inicial 100
Páginas recentes 100
Favoritos 101
Ir para URL 101
Perfis 101
Cache e Coockies 103
Armazenamento 103
Certificados de segurança 103
Versão 103
SIM ToolKit 104

Apêndice

Resolução de problemas 106
Tudo sobre desempenho e segurança 108
Anotações 109
Certificado de garantia 111

Características técnicas

Tela

Tela LCD de 1,5 polegadas:

- Visor de 65.000 cores com resolução de 128 x 128 pixels.
- 6 linhas para texto no modo básico com fonte de 16 pixels.
- Três teclas de atalho com rolagem em quatro direções incluindo função de seleção (tecla OK).
- Visualização dos itens do menu em grade ou lista.

Toques polifônicos

- 16 canais polifônicos (formato MMF).
- 40 canais polifônicos (formato MIDI).

Câmera

Câmera integrada CMOS padrão VGA:

- Resolução máxima: 640x480 (307.200 pixels).
- Função disparo programável (timer): 5 ou 10 segundos.
- Álbum de fotos

Dimensões e peso

- Peso: 72,5g.
- Dimensões (em mm): 90,0 x 43,6 x 19,4

Gerenciamento de energia

Tipo	Capacidade	Duração*	
		Standby	Conversação
Padrão (Li-ion)	720mAh	210 horas	4 horas

* Os tempos de duração da bateria são estimados e dependem de uma variedade de condições tais como: nível de transmissão de potência; sinal (distância entre o aparelho e a estação rádio base); tipo de uso do aparelho e o processo de carregamento utilizado.

Freqüência de operação

- GSM900 e DCS1800 e PCS 1900 no Brasil, na Europa, África, Ásia e região do Pacífico onde essas redes forem suportadas.
- Seleção de banda automática.

Conheça seu produto

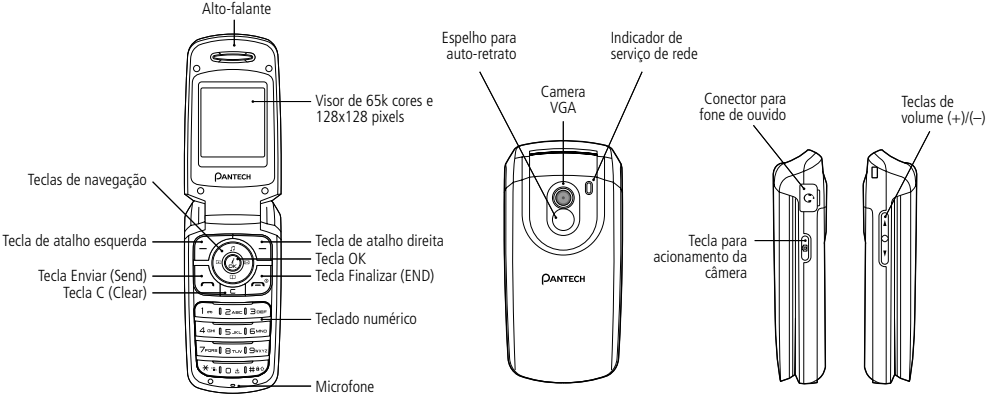

Anatel (www.anatel.gov.br)

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de rádio freqüência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Teclas	Funções
	**Teclas de atalho:** executam as funções exibidas na barra inferior do visor. Quando o teclado do aparelho estiver bloqueado, pressione a tecla de atalho esquerda [Desbloq.] para desbloqueá-lo.
	Teclas de navegação para Cima / Baixo / Esquerda / Direita: permitem navegar pelos itens dos menus do aparelho e selecionar opções. No Modo Standby, oferecem acesso rápido a funções padrões: Para a Esquerda: Meu menu (menu do usuário); Para a Direita: Menu Mensagens ; Para Cima: Configuração de alertas; Para Baixo: Contatos.
	Tecla OK: seleciona funções ou confirma informações e ajustes entrados pelo usuário tais como nomes, tipos de alertas e memória SIM. No Modo Standby pressione uma vez essa tecla para acessar o Menu WAP (Wireless Application Protocol) ou pressione e mantenha pressionada para acessar diretamente o Navegador WAP.
	Tecla C (Clear): Apaga caracteres no Modo Digitação de texto ou volta para o menu anterior. No Modo Standby, pressione essa tecla para visualizar o calendário.
	Tecla Enviar (Send): Faz ou recebe uma chamada. No Modo Standby, pressione 1 vez essa tecla para exibir a lista de chamadas ou pressione e mantenha pressionada para rediscar para o último número chamado.
	Tecla Finalizar (End): Pressione para terminar a chamada. Mantenha pressionada essa tecla para ligar/desligar o telefone. No Modo Menu, apaga o dado de entrada feito pelo usuário e retorna diretamente ao Modo Standby.

Teclas	Funções
	No Modo Standby, mantenha pressionada essa tecla para conectar à Caixa Postal ou para digitar um número de Caixa Postal para a qual você deseja discar.
	**Teclado numérico:** Utilize essas teclas para digitar números, caracteres ou símbolos. No Modo Standby, utilize essas teclas para digitar o número de discagem rápida para o qual quer chamar. • Sem cartão SIM, faz uma chamada de emergência, se for mantida pressionada a tecla 9.
	Mantenha pressionada para entrar ou sair do Modo Etiqueta. No Modo Digitação de Texto, mantenha pressionada para acessar diretamente a tela de símbolos. No Modo de Digitação T9, acessa o modo de busca de palavras do dicionário interno.
	Pressione e mantenha pressionada para entrar com o prefixo do código de chamada internacional (00, +). Introduz um espaço no modo de digitação de texto.
	No Modo de Standby, mantenha pressionada essa tecla para travar o teclado. No Modo Digitação de Texto, permite alternar entre os diversos modos
	Botão Câmera: No Modo Standby, pressione 1 vez para acessar o Modo Câmera e tirar uma foto.
	Botões de Volume: Ajusta o volume desejado durante uma chamada. No Modo Menu, move o cursor para cima e para baixo nos itens dos menus. No Modo Standby, ajusta o volume do toque das teclas.

Precauções de segurança

O uso de um telefone celular enquanto estiver dirigindo é proibido

Consulte e siga a legislação e regulamentação do seu país com relação à regulamentação sobre a proibição do uso de telefone celular enquanto estiver dirigindo:

- O uso do seu telefone celular enquanto estiver dirigindo pode desviar sua atenção ao volante e, consequentemente, provocar um acidente. Desligue-o o mais rápido possível.
- Se necessitar utilizar seu telefone em caso de emergência, certifique-se de utilizar um acessório veicular (kit viva-voz) ou estacione seu carro em um lugar seguro durante a ligação.
- A energia da onda eletrônica emitida pelo seu telefone pode afetar dispositivos eletrônicos em seu carro. Preste atenção quanto a esta característica.

Uso do Celular em Área Restrita

Certifique-se de desligar seu telefone celular em áreas com uso restrito de aparelhos celulares.

Não é permitida a utilização de um telefone celular em áreas onde existe risco de explosão

Desligue seu telefone celular em áreas próximas ou na presença de materiais explosivos ou perigosos (tais como gás, em postos de gasolina ou produtos químicos). Respeite as instruções e/ou sinalizações do local. Nunca tente retirar a bateria de seu telefone celular nestas áreas também.

Dentro de aviões

Desligue o seu telefone celular quando estiver dentro de aviões. As ondas eletromagnéticas do aparelho podem afetar os dispositivos eletrônicos de navegação e comunicação da aeronave.

Utilização de Equipamentos Médicos

- Desligue o seu telefone celular dentro de um hospital.
- Respeite as regulamentações ou regras do hospital.
- Se possível, desligue o seu telefone celular quando estiver utilizando algum equipamento médico. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante do equipamento médico ou um especialista sobre a utilização do celular próximo ao equipamento.

Instalando um acessório para carro

Instale e mantenha o acessório veicular fora do raio de direção e do limite de expansão do air bag ou de qualquer outra área onde possa causar danos.

Efeito do celular em dispositivos eletrônicos

Poucos aparelhos eletrônicos podem ser afetados pela onda eletromagnética emitida pelo aparelho celular em funcionamento. Entretanto, recomendamos que você consulte o manual do aparelho eletrônico sobre eventuais problemas ao utilizar um telefone celular próximo do mesmo.

Menus do aparelho

Os menus estão divididos em 9 menus principais: Mensagens, Contatos, Registro de chamadas, Galeria de Mídia, Diversão, Configurações, Organizador, WAP e Serviços da Operadora (opcional)

- Os itens marcados com (*) dependem dos serviços que você contratou com a sua operadora ou de alguma programação que você necessita fazer previamente no aparelho antes de poder acessar um item específico no menu.
- Os números que aparecem à esquerda de cada ítem na lista correspondem às teclas numéricas que você pode digitar para acessar o menu diretamente.

  Por exemplo, no Modo Standby, para escrever uma mensagem SMS, pressione a tecla de atalho esquerda [Menu] e, em seguida, 3 vezes a tecla numérica 1 (1.1.1)

1. Mensagens

1.1 Criar
- 1.1.1 SMS (Msg. de texto)
- 1.1.2 MMS (Msg. multimídia)
- 1.1.2.1 Editar assunto
- 1.1.2.2 Adicionar texto
- 1.1.2.3 Adicionar figura
- 1.1.2.4 Adicionar som
- 1.1.2.5 Adicionar modelo

1.2 Entrada

1.3 Saída

1.4 Rascunhos

1.5 Salvas

1.6 Modelos
- 1.6.1 SMS (Msg. de texto)
- 1.6.2 MMS (Msg. multimídia)

1.7 Configurações
- 1.7.1 SMS (Msg. de texto)
- 1.7.1.1 Central de mensagem
- 1.7.1.2 Validade da mensagem
- 1.7.1.3 Tipo de mensagem
- 1.7.1.4 Caminho de resposta
- 1.7.1.5 Relatório de entrega
- 1.7.1.6 Salvar mensagem
- 1.7.2 MMS (Msg. multimídia)
- 1.7.2.1 Perfil
- 1.7.2.2 Validade da mensagem
- 1.7.2.3 Download Automático
- 1.7.2.4 Salvar mensagem
- 1.7.2.5 Relatório de leitura
- 1.7.2.6 Relatório de entrega
- 1.7.3 Caixa postal
- 1.7.4 Mensagens Push
- 1.7.4.1 Configuração de Push SL
- 1.7.4.2 Ativar/Desativar Push SL
- 1.7.4.3 Segurança

1.8 Broadcast
- 1.8.1 Receber
- 1.8.2 Ler mensagem
- 1.8.3 Lista de tópicos
- 1.8.4 Idioma

1.9 Info. de memória

2 Contatos

2.1 Buscar
- 2.1.1 Buscar nome
- 2.1.2 Buscar grupo
  - 2.1.2.1 Nenhum grupo
  - 2.1.2.2 Família
  - 2.1.2.3 Amigos
  - 2.1.2.4 Negócio
  - 2.1.2.5 VIP

2.2 Adicionar contato
- 2.2.1 Telefone
- 2.2.2 Cartão SIM

2.3 Discagem rápida

2.4 Grupos
- 2.4.1 Nenhum grupo
- 2.4.2 Família
- 2.4.3 Amigos
- 2.4.4 Negócios
- 2.4.5 VIP

2.5 Memória em uso

2.6 Copiar tudo
- 2.6.1 Telefone para SIM
- 2.6.2 SIM para telefone

2.7 Excluir tudo
- 2.7.1 Telefone
- 2.7.2 Cartão SIM

2.8 Info. de memória

2.9 Número de Serviço*

3 Registro de chamadas

3.1 Não atendidas

3.2 Recebidas

3.3 Discadas

3.4 Recentes

3.5 Excluir registros de chamadas
- 3.5.1 Não atendidas
- 3.5.2 Recebidas
- 3.5.3 Discadas
- 3.5.4 Todas as chamadas

3.6 Duração de chamada
- 3.6.1 Última chamada
- 3.6.2 Recebidas
- 3.6.3 Discadas
- 3.6.4 Total
- 3.6.5 Excluir todas

3.6 Custo de chamada
- 3.7.1 Última chamada
- 3.7.2 Total
- 3.7.3 Excluir todas
- 3.7.4 Custo máximo

3.7.5 Custo unitário

3.7 Info. de GPRS

3.7.1 Atual

3.7.2 Última

3.7.3 Total

3.7.4 Excluir todas

4 Galeria de mídia

4.1 Fotos

4.2 Imagens

4.3 Sons

4.4 Outros arquivos

4.5 Info. de memória

5 Diversão

5.1 Câmera

5.1.1 Tirar foto

5.1.2 Galeria de foto

5.1.3 Configurações

5.1.3.1 Tamanho de imagem

5.1.3.2 Som do obturador

5.1.3.3 Temporizador

5.1.3.4 Salvar automático

5.1.3.5 Multi-foto

5.2 Java

5.3 Info. de memória

6 Configurações

6.1 Tela

6.1.1 Tela principal

6.1.1.1 Papel de parede

6.1.1.2 Tipo de papel de parede

6.1.2 Saudação

6.1.2.1 Início

6.1.2.2 Em descanso

6.1.3 Luz de Fundo

6.1.4 Luz de serviço

6.2 Som

6.2.1 Normal

6.2.1.1 Configuração de alertas

6.2.1.2 Alerta de mensagem

6.2.1.3 Tom da tecla

6.2.1.4 Tom do flip

6.2.1.5 Efeito sonoro

6.2.1.6 Nome do perfil

6.2.1.7 Restaurar

6.2.2 Silencioso

6.2.2.1 Configuração de alertas

6.2.2.2 Alerta de mensagem
6.2.2.3 Tom da tecla
6.2.2.4 Tom do flip
6.2.2.5 Efeito sonoro
6.2.2.6 Nome do perfil
6.2.2.7 Restaurar
6.2.3 Reunião
6.2.3.1 Configuração de alertas
6.2.3.2 Alerta de mensagem
6.2.3.3 Tom da tecla
6.2.3.4 Tom do flip
6.2.3.5 Efeito sonoro
6.2.3.6 Nome do perfil
6.2.3.7 Restaurar
6.2.4 Externo
6.2.4.1 Configuração de alertas
6.2.4.2 Alerta de mensagem
6.2.4.3 Tom da tecla
6.2.4.4 Tom do flip
6.2.4.5 Efeito sonoro
6.2.4.6 Nome do perfil
6.2.4.7 Restaurar
6.2.5 Carro
6.2.5.1 Configuração de alertas
6.2.5.2 Alerta de mensagem
6.2.5.3 Tom da tecla
6.2.5.4 Tom do flip
6.2.5.5 Efeito sonoro
6.2.5.6 Nome do perfil
6.2.5.7 Restaurar

6.3 Chamada
6.3.1 Desvio de chamada
6.3.1.1 Todas as chamadas
6.3.1.2 Quando ocupado
6.3.1.3 Quando não atendido
6.3.1.4 Quando não encontrado
6.3.1.5 Cancelar todos
6.3.2 Modo de atendimento
6.3.3 Rediscagem automática
6.3.4 Chamada em espera*
6.3.5 Enviar ID de chamada*
6.3.6 Meu número

6.4 Idioma
6.4.1 Automático
6.4.2 Português
6.4.3 English
6.4.4 Español

6.5 Hora & Data
6.6 Meu menu
6.7 Seleção de rede
6.8 Segurança
6.8.1 Bloqueio de SIM
6.8.2 Alterar PIN*
6.8.3 Bloqueio do telefone
6.8.4 Alterar senha
6.8.5 Bloqueio de aplicativo
6.8.6 Restrição de chamada
6.8.6.1 Chamadas internacionais
6.8.6.2 Chamadas originadas
6.8.6.2 Chamadas Recebidas
6.8.6.2 Recebidas qdo. em roaming
6.8.6.3 Chamadas internacionais exceto país de origem

6.8.6.6 Cancelar todas
6.8.6.7 Alterar senha
6.8.7 CUG*
6.8.8 Discagem predefinida
6.8.8.1 Ativado
6.8.8.2 Desativado
6.8.8.3 Lista de discagem predefinida
6.8.9 Alterar PIN2
6.8.10 Restaurar sistema
6.9 Versão de S/W

7 Organizador

7.1 Alarme
7.2 Calendário
7.3 Anotação
7.4 Hora mundial
7.5 Calculadora
7.6 Conversor
7.7 Cronômetro
7.8 Contador regressivo
7.9 Medidor obesidade

8 WAP

8.1 Página inicial
8.2 Páginas recentes
8.3 Favoritos
8.4 Ir para a URL
8.5 Perfis
8.6 Cache & Cookie
8.6.1 Limpar Cache
8.6.2 Limpar Cookies
8.7 Armazenamento
8.8 Segurança
8.6.1 Certificados
8.6.2 Trocar PIN autorizado
8.6.3 Trocar PIN de texto assinado
8.6.4 Info. de sessão
8.6.5 Certificado atual
8.6.6 Contratos
8.9 Versão

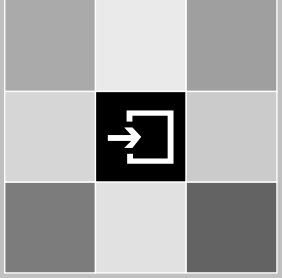

Iniciando

Conteúdo da embalagem
Visor
Teclas de atalho
Cartão SIM
Usando a bateria
Novas funções

Conteúdo da embalagem

O conteúdo da embalagem pode variar conforme a operadora e região do país.

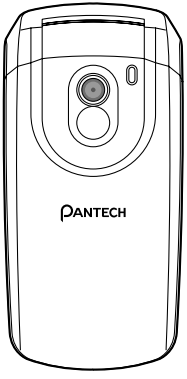

Telefone

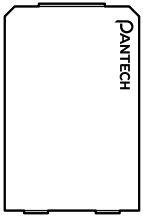

Bateria

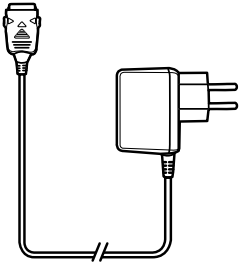

Carregador portátil

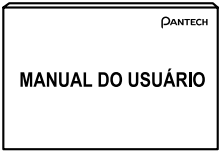

Manual do usuário

Visor e ícones

Visor

Este telefone possui uma tela de cristal líquido (LCD) com ícones localizados na sua parte superior que indicam a condição de operação atual do telefone.

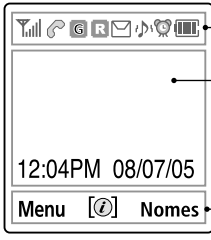

Área de Ícones

Área de Texto e Gráficos

No Modo Standby exibe as seguintes informações:
- Informação/código da área de cobertura do serviço
- Nome da operadora
- Hora e Data ou saudação pessoal

Indicação das funções atuais das teclas de atalho

Significado dos ícones exibidos no visor

Ícone	Descrição
	Mostra a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, maior a intensidade e qualidade do sinal.
	Uma chamada está sendo realizada.
	Fora da área de cobertura. Não é possível fazer ou receber uma chamada.

Ícone	Descrição
	Você tem uma nova mensagem de voz.
	Você tem uma nova mensagem.Se a caixa de entrada estiver cheia, este ícone aparecerá como . Se a caixa de entrada e a memória do cartão SIM estiverem cheias, este ícone aparecerá como .
	Fora do alcance da rede local.
	Esse ícone será exibido quando a rede GPRS estiver disponível para uso.
	WAP está conectado.
	Você tem uma nova mensagem Push. Selecione e verifique uma mensagem da lista de mensagens Push para acessar a página WAP associada.
	O recurso desvio de chamada está ativado.
	Você configurou o alarme.
	Você configurou o tipo de alerta para chamadas recebidas para apenas tocar.
	Você configurou o tipo de alerta para chamadas recebidas para aumento gradual do toque.

Ícone	Descrição
	Você configurou o tipo de alerta para chamadas recebidas para tocar e vibrar.
	Você configurou o tipo de alerta para chamadas recebidas para vibrar e em seguida tocar.
	Você configurou o tipo de alerta de chamadas recebidas para modo silencioso.
	Você configurou o tipo de alerta de chamadas recebidas para apenas vibrar.
	Modo Etiqueta ativo: todos os toques do aparelho (slide, teclado, alerta de mensagens de texto, etc) são configurados para o modo silencioso e o alerta para chamadas fica configurado para apenas vibrar.
	Fone de ouvido está conectado.
	Nível da bateria. A barra indica a carga de bateria disponível. Caso a sua bateria esteja se esgotando, este ícone aparecerá como .

Modo Visor Desativado

Se você não pressionar nenhuma tecla durante o tempo configurado de uso, o visor do aparelho desliga-se automaticamente para economizar energia. Pressione qualquer tecla para restaurar o visor.

Selecionando funções e opções

Teclas de atalho e a tecla OK

O seu telefone celular possui diversas funções personalizadas, que são agrupadas em menus e sub-menus.

Você poderá acessar essas funções utilizando as duas **Teclas de Atalho** (tecla de atalho esquerda **[** **]** e tecla de atalho direitra **[** **]**) e confirmar a sua seleções pressionando a tecla **[OK]**.

Cada menu e sub-menu permite que você visualize e altere as configurações da função específica.

A função da **Tecla de Atalho** varia dependendo do contexto atual; as legendas e ícones exibidos na última linha do visor indicam a função atual de cada uma das teclas de atalho.

Para exibir as diversas funções/opções disponíveis ou para selecionar a função/opção desejada:

① Pressione a **Tecla de Atalho** apropriada para selecionar a função desejada.

② Para selecionar as opções disponíveis para a função selecionada pressione a **Tecla de Atalho Esquerda** (**[Opções]**) ou, para selecionar o item marcado no menu pressione a tecla **[OK]**.

③ Para navegar pelos itens de um menu ou selecionar opções em uma lista, utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** ou **[Para Baixo]**.

④ Para retornar para a função ou opção anterior em uma lista, pressione a tecla **[** **]**.

⑤ Para cancelar o procedimento e retornar para o Modo Standby, pressione a tecla [ ].

Em algumas funções, poderá ser necessário uma senha ou a digitação do código PIN. Insira o código solicitado e pressione a tecla **[OK]**.

Cartão SIM

Quando você contrata os serviços de uma operadora de serviços de telefonia celular, você irá receber um **cartão SIM** (Subscriber Identity Module - Módulo de Identidade do Assinante) contendo suas informações de registro (código PIN, a existência de serviços adicionais, etc).

Assim como no caso de um cartão de crédito, o seu cartão SIM deverá ser mantido em local seguro e manuseado cuidadosamente.

O seu aparelho é compatível com cartões SIM pré-pago, pós-pago ou outros tipos.

Dependento do tipo de cartão SIM, pode ser possível armazenar informações no seu cartão tais como contatos, agenda, serviços oferecido pela sua operadora, etc.

- Não dobre, risque ou exponha o cartão à umidade.
- Evite eletricidade estática.
- Para evitar que a memória de seu cartão SIM seja corrompida, sempre desligue o seu telefone antes de remover ou inserir o cartão SIM.

Instalando/Removendo o cartão SIM

① Remova a tampa traseira.



② Retire a bateria do aparelho.

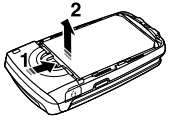

③ Se o compartimento SIM estiver vazio, insira o cartão SIM no compartimento conforme indicado pela seta na figura.

④ Se você quiser remover o cartão SIM, empurre o cartão SIM na direção da seta, conforme indicado na figura abaixo.

Usando a bateria

Instalando a bateria

① Coloque as guias da bateria no furo localizado na parte inferior do telefone.

② Pressione a parte superior da bateria até ouvir um clique.

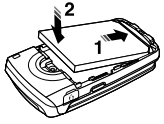

Removendo a bateria

① Empurre a lingueta da trava da bateria no sentido da parte inferior do aparelho.

② Puxe a bateria para cima e retire-a.

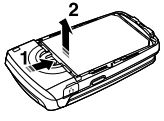

Carregando a bateria

Este telefone utiliza uma bateria de Li-ion (Íons de Lítio). A bateria do seu celular vem descarregada de fábrica porém, antes de ser embalada, ela passa por um processo de pré-carga que garante um melhor desempenho da mesma.

Certifique-se de utilizar apenas a bateria e o carregador autorizados. Para mais detalhes, consulte um revendedor **Pantech** mais próximo da sua residência.

- Você pode utilizar o telefone durante o carregamento da bateria.
- Você pode utilizar uma tomada 110V ou 220V para carregar o seu aparelho.

① Quando a bateria estiver montada no telefone, abra a tampa localizada na parte inferior do aparelho e conecte o carregador portátil (fornecido junto com o telefone).

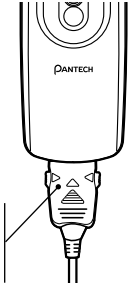

Conecte o cabo do carregador inserindo o conector na tomada existente na parte inferior do aparelho. Pressione o conector até ouvir um som de "click".

② Terminado o processo de carga da bateria, desconecte o carregador do telefone e, em seguida retire-o da tomada.

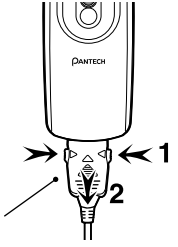

Para desconectar o cabo do carregador: (1) pressione as travas localizadas na lateral do conector e (2) desconecte-o segurando pelo conector (não puxe pelo cabo).

Nota: Seu telefone foi fornecido com uma bateria de Íon de Lítio (Li-ion) padrão. Contate o seu revendedor local para obter mais informações sobre os tipos de baterias compatíveis com o seu modelo de aparelho.



Precauções ao utilizar a bateria

- Não utilize bateria ou carregador danificado.
- Utilize a bateria apenas para o objetivo especificado.
- Utilize apenas bateria e carregador originais.
- Quanto mais próximo você estiver de uma antena da operadora, maior será o tempo de utilização do telefone, pois menos bateria será consumida para a conexão com a rede.
- O tempo para a carga da bateria varia dependendo da carga restante da bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados.
- O tempo de duração da carga da bateria irá diminuir com o passar do tempo.
- Uma vez que carga excessiva pode diminuir a vida útil da bateria, desconecte o carregador do aparelho quando o processo de carga estiver concluido e a bateria estiver totalmente carregada.
- Sempre mantenha a bateria sob condições normais de temperatura. Deixar a bateria em locais quentes ou frios, especialmente dentro de automóveis no verão ou inverno, pode reduzir a capacidade e a vida útil da bateria.
- Não curto-circuitar os terminais da bateria. Tome cuidado ao guardar ou transportar a bateria evitando que objetos metálicos ou condutores entrem em contato com os terminais (+) e (–) da bateria.
- Descarte e/ou recicle as baterias usadas de acordo com as regulamentações locais. Não descarte no lixo comum.
- Não descarte ou jogue as baterias no fogo.

Novas funções

DRM / Forward Lock

O seu telefone é compatível com o sistema DRM (Digital Rights Management) que protege um conteúdo de dados adquiridos.

Alguns do conteúdos que você pode instalar em seu telefone, por exemplo, ring tones, papel de parede, etc poderão estar protegidos pelo recurso **Forward Lock**, que impede que conteúdos protegidos sejam encaminhados para outros dispositivos, incluindo outros telefones e áreas de trabalho.

Note que você deverá ser informado pelo provedor de serviços antes e/ou quando você tentar fazer o download de conteúdos protegidos.

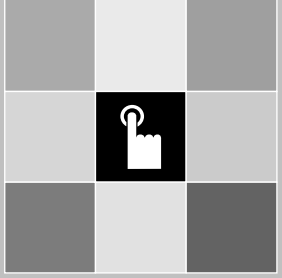

Funções Básicas

Ligando e desligando o telefone
Fazendo uma chamada
Atendendo uma chamada
Opções da chamada
Usando o viva-voz
Selecionando funções dos menus
Digitando textos

Ligando e desligando o telefone

Ligando o telefone

① Abra o flip do aparelho.

② Pressione a tecla **[ ]** até ligar o aparelho.

③ Se for solicitado para digitar o código PIN, digite-o e pressione a tecla **[OK]**.

O telefone irá rastrear a rede disponível e a data e hora atuais serão exibidas no visor. Uma vez conectado à rede, você poderá enviar ou receber uma chamada.

Se ocorrer mau funcionamento enquanto estiver utilizando o telefone ou se ele não ligar, remova a bateria e instale-a novamente após 5 ou 10 segundos.

Nota: Caso necessite mudar o idioma, utilize a opção Idioma do Menu Configurações (Menu 6.4) e selecione o idioma desejado.

Desligando o telefone

Para desligar o telefone, pressione a tecla **[ ]** até que a animação indicando que o aparelho está sendo desligado seja exibida.

Fazendo uma chamada

Fazendo uma chamada

Para fazer uma chamada a partir do Modo Standby, digite o o código da operadora de longa distância, o código de área e o número do telefone a chamar, e pressione a tecla **[ ]**.

Nota: Se você configurou a opção [Rediscagem Automática] (Menu 6.3.3) para "Ativado", o aparelho irá refazer a chamada automaticamente até 10 vezes caso ela não seja atendida.

- Caso deseje apagar o último dígito exibido, pressione a tecla **[ ]**.
- Para apagar todos os dígitos exibidos, mantenha pressionada a tecla **[ ]** ou **[ ]**.

Finalizando uma Chamada

Para finalizar sua chamada, pressione a tecla **[ ]**. Uma vez terminada, o resumo da chamada (nome ou número do destinatário e duração da chamada) será exibido.

Usando o registro de chamadas

O telefone armazena os números das últimas 30 chamadas, efetuadas, recebidas ou não atendidas. A última chamada é salva na primeira posição.

- Se o mesmo número for discado mais de uma vez, a última ocorrência será armazenada na listagem.
- Quando existir mais de uma chamada de um mesmo número (recebida, discada ou não atendida), a quantidade de chamadas será exibida na lista entre parenteses, ao lado do nome ou número.

① No Modo Standby, pressione a tecla **[ ]** para ver uma lista com o registro de todas as chamadas (recebidas, discadas e não atendidas), da mais recente para a mais antiga.

② Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar um número desejado.

③ Pressione a tecla **[ ]** para discar o número selecionado na lista.

Nota: Mantenha pressionada a tecla **[ ]** para selecionar e discar diretamente para o último número na lista do registro de chamadas.

Usando Contatos

Você poderá armazenar no cartão SIM ou na memória interna do telefone, os nomes e os números dos telefones que você utiliza frequentemente.

Essas informações são armazenadas em **Contatos**. Desse modo, você não irá precisar se lembrar de todos os seus números, simplesmente localize o nome para chamar novamente o número associado.

① No Modo Standby pressione a tecla de navegação **[Para Baixo]** e para exibir a lista de contatos.

② Selecione um número.

③ Pressione a tecla **[** **]** para discar.

Fazendo uma chamada internacional

① Mantenha pressionada a tecla **[0]** até que o caractere "+" do prefixo internacional seja exibido no visor ou digite o código nacional da chamada seguido de 00 (se esta opção for aceita pela operadora de rede).

② Insira o código do país, o código de área e o número do telefone para o qual você deseja fazer uma chamada.

③ Pressione a tecla **[** **]**.

Discagem rápida a partir de Contatos

Mantenha pressionado o número da **Discagem Rápida** para fazer uma chamada para o número que você configurou para a posição correspondente.

Por exemplo, no Modo Standby, mantenha pressionada a tecla **[5]** para exibir o número que foi salvo na posição 5 na lista de discagem rápida e, em seguida, pressione a tecla **[** **]** para discar para o número exibido.

- Para acessar as posições na lista de discagem rápida com 2 dígitos, pressione o primeiro número brevemente e em seguida mantenha pressionado o segundo.

Fazendo uma chamada de emergência

Digite o número de emergência ("190", por exemplo) e, em seguida, pressione a tecla **[** **]**.

Você poderá fazer uma chamada de emergência com o seu aparelho mesmo sem o cartão SIM:

- Pressione a tecla de atalho **[SOS]**.

Atendendo uma Chamada

Atendendo uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca (ou vibra) e no visor será exibido o nome ou o número de quem está ligando (se a rede suportar este recurso e se você assinar o serviço).

Se a pessoa que estiver ligando puder ser identificada, o número do telefone ou o nome de quem estiver ligando será exibido se estiver armazenado em seus Contatos.

① Abra o flip e, em seguida, pressione a tecla **[ ]**.

Nota: Se o modo de atendimento do aparelho estiver configurado para **[Qualquer Tecla]**, você poderá atender a uma chamada pressionando qualquer tecla, exceto a tecla **[ ]**.

Ver chamadas não atendidas

Se a chamada recebida não puder ser atendida por qualquer motivo, uma mensagem de chamada não atendida será exibida na tela para lembrá-lo de que a chamada não foi atendida.

Para responder a uma chamada não atendida:

① Pressione a tecla de Atalho **[Ver]** para exibir uma lista de chamadas não atendidas.

② Se necessário, percorra a listagem até localizar o número desejado utilizando as teclas de navegação de navegação **[Para Cima]** ou **[Para Baixo]**.

③ Pressione a tecla **[ ]** para ligar para o número da chamada não atendida.

Se preferir, pressione a tecla **[ ]** ou **[ ]** para fechar a mensagem de notificação da chamada não atendida.

Recusar uma chamada

Com o flip aberto, pressione a tecla **[ ]** ou a tecla de Atalho **[Rejeitar]**. Se a tecla de Atalho **[Rejeitar]** for pressionada, a pessoa que fizer a ligação irá recebem um tom de linha ocupada.

Ajustando o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, se você quiser ajustar o volume do fone, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Pressione a tecla **[ ]** para aumentar o nível do volume e a tecla **[ ]** para diminuir. O nível de volume atual será exibido na tela. No Modo Standby, utilize as teclas de volume para ajustar o volume do tom do teclado.

Opções da chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla **[** **]** para exibir o menu de opções da chamada.

Modo Viva-voz

Durante uma chamada:

- Para ativar o Modo Viva-voz, selecione **[Opções]** > **[Ativar viva voz]** e pressione a tecla **[OK]**.
- Para desativar a função, selecione **[Opções]** > **[Desativar viva voz]** e pressione a tecla **[OK]**.

Nota:
- Ao dirigir, ser for realmente necessário atender o telefone, utilize sempre o Modo Viva-voz.
- Não aproxime demais o aparelho do ouvido no modo viva-voz pois poderá causar danos à audição.

Desligando o microfone (Mudo)

Você poderá desligar temporariamente o microfone de seu telefone para que a outra pessoa não possa ouví-lo.

Por exemplo, você quer dizer alguma coisa para alguém na sala, mas não quer que a pessoa ao telefone ouça você.

Durante uma chamada:

- Pressione a tecla de atalho **[Mudo]** para desativar o microfone.
- Para ativar novamente o microfone, pressione a tecla de atalho **[Som]**.
- Você também pode ativar/desativar a função pressionando a tecla de atalhor **[Opção]** e selecionando **[Mudo]** ou **[Som]** conforme o caso.

Colocando uma chamada em espera

Você poderá colocar a chamada atual em espera sempre que necessário.

Você poderá fazer outra chamada enquanto estiver com uma chamada em andamento se este serviço for suportado pela sua operadora de serviços. Destas duas chamadas, uma é ativada e a outra é colocada em espera e você poderá alternar entre as chamadas.

Para colocar uma chamada em espera, simplesmente selecione **[Opção]** > **[Aguardar]** ou pressione a tecla **[** **]**.

Você poderá reativar a chamada no momento que quiser selecionando **[Opção]** > **[Recuperar]**.

- Uma vez que uma chamada estiver em espera, o ícone e o nome ou número da pessoa que ligou será exibido na cor cinza na listagem.

Atendendo uma segunda chamada

Você poderá atender a uma chamada recebida enquanto outra ligação estiver sendo realizada.

Para isso, este serviço precisa ser suportado pela sua operadora de serviços de telefonia celular e se você precisa ativar a opção "Chamada em espera" no Menu de Configurações de Chamadas (Menu 6.3.4).

Você será notificado de uma nova chamada recebida com um tom de chamada em espera.

Para atender a uma chamada enquanto estiver atendendo outra chamada:

① Pressione a tecla **[** **]** para atender a chamada recebida.

- A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.

② Para alternar entre duas chamadas, pressione a tecla de atalho **[Alternar]**.

③ Para encerrar a chamada atual, pressione a tecla **[** **]**.

- A chamada que estava em espera no momento será reconectada automaticamente.

Fazendo uma segunda chamada

Você poderá fazer uma chamada enquanto você estiver atendendo outra chamada:

① Digite o número do telefone que deseja discar ou localize-o em Contatos.

② Pressione a tecla **[** **]** para discar a segunda chamada.

- A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.

③ Para alternar entre as duas chamadas, simplesmente pressione a tecla de Atalho **[Alternar]**.

- A chamada atual será colocada em espera e a primeira será reativada para que você possa continuar a conversa com a outra pessoa.

④ Se quiser terminar, encerre cada chamada normalmente pressionando a tecla **[** **]**.

Buscando um número em Contatos

Você poderá buscar um número em seus Contatos durante uma chamada.

① Pressione **[Opção]** > **[Contatos]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

② A tela "Ver nome" (Menu 2.1.1) será exibida.

③ Utilize as **teclas numéricas** para digitar as primeiras letras do contato a ser localizado.

④ A listagem dos contatos é atualizada exibindo os nomes que iniciam com caracteres que combinam com os que você inseriu.

Nota: Você também poderá percorrer a listagem de Contatos a partir do início, utilizando as teclas de navegação **[Para Cima]** ou **[Para Baixo]**.

⑥ Para exibir as informações da entrada destacada na listagem, pressione a tecla **[OK]**.

Usando os tons DTMF

Você poderá ativar ou desativar os tons DTMF das teclas durante uma chamada. Quando a opção "DTMF Desativado" for selecionada, seu telefone não irá transmitir os tons das teclas. Para comunicação com secretárias eletrônicas ou sistemas telefônicos computadorizados, a opção "DTMF Ativado" deverá ser selecionada.

Transferindo uma chamada

Você poderá transferir a chamada atual e conectá-la à uma chamada que você tenha colocado em espera para que as pessoas que estiverem chamando possam conversar entre elas.

- Você será desconectado de ambos.
- Para que este recurso funcione, ele precisa ser suportado pela sua operadora de serviços de rede.

Durante uma chamada:

① Atenda ou faça uma nova chamada da maneira normal.

② Selecione **[Opção]** > **[Transferir]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

- As duas pessoas serão conectadas e você será desconectado das duas.

Usando o serviço de mensagem

Você poderá ler ou criar uma nova mensagem durante uma chamada.

① Selecione **[Opções]** > **[Mensagens]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

② O menu Mensagens (Menu 1) será exibido.

③ Para ler uma mensagem recebida, selecione a opção "Entrada" no menu. Selecione a mensagem desejada na lista de mensagens e pressione a tecla **[OK]** para ler.

④ Para criar uma nova mensagem, selecione a opção "Criar" no menu e pressione a tecla **[OK]** para confirmar. (Para obter mais detalhes sobre como escrever um mensagem, consulte o item Mensagens neste manual).

Fazendo uma chamada em grupo (Conferência)

Um recurso de chamada em grupo consiste de um serviço de rede que permite que até seis pessoas participem, simultâneamente de uma chamada em grupo ou conferência.

- Para obter mais informações e saber sobre a disponibilidade do serviço, entre em contato com sua operadora de serviços de telefonia celular.

Para fazer uma chamada em grupo:

① Ligue para o primeiro participante da maneira normal.

② Ligue para o segundo participante da maneira normal.

- A primeira chamada será colocada, automaticamente, em espera.

③ Para juntar o primeiro participante (em espera) a uma chamada em grupo, pressione a tecla de Atalho **[Opções]** e selecione a opção **[Unir tudo]**.

④ Pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

⑤ Para adicionar uma nova pessoa à conferência, disque para ela de modo normal.

⑥ Então, selecione novamente **[Opções]** > **[Juntar]**.

⑦ Pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Você poderá adicionar chamadas recebidas antendendo a chamada e selecionando a opção **[Juntar]**. Repita os passos acima conforme necessário.

Ao organizar uma chamada em grupo, você poderá visualizar quem participa do grupo e sua condição no Grupo utilizando as teclas de navegação **[Para Direita]** e **[Para Esquerda]**.

- Serão exibidos os nomes ou telefones dos participantes e a situação atual de cada um (em espera ou ativo).

Atender uma segunda chamada durante uma chamada em grupo

Mesmo durante um chamada em grupo você pode fazer ou atender uma segunda chamada separadamente sem a necessidade de terminar a conferência. Para atender ou fazer uma chamada enquanto estiver em uma conferência:

① Para colocar a conferência em espera, pressione a tecla de atalho **[Opção]** e selecione a opção **[Aguardar todas]**.

② Atenda ou faça uma chamada da maneira normal.

③ Você poderá reativar a conferência em espera pressionando **[Alternar]**.

④ Para encerrar uma chamada em conferência, pressione a tecla **[** **]**.

Ter uma conversa em particular com um participante de uma chamada em grupo

① Pressione a tecla de atalho **[Opções]** e selecione a opção **[Privado]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

② Utilize as s teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar na lista o participante desejado e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

③ Agora você poderá conversar em particular com essa pessoa.

- Os outros participantes da conferência podem continuar a conversar entre si.

④ Para retornar para a chamada em grupo, selecione **[Opção]** > **[Juntar]**.

⑤ Pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

- Todos os participantes da chamada em grupo agora podem ouvir os demais.

Retirando um participante da chamada em grupo

A chamada será encerrada para este participante, mas você poderá continuar a conversar com os outros participantes.

① Pressione a tecla de atalho **[Opção]** e então, selecione a opção **[Excluir]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

② Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar na lista o participante a excluir e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Terminando uma Chamada

Para terminar uma chamada pressione a tecla **[** **]**.

Para terminar todas as chamadas de uma só vez durante uma conferência selecione **[Opções]** > **[Todas as cham.]**.

Utilizando o fone de ouvido

Você poderá enviar ou receber uma chamada sem tocar no aparelho, utilizando um fone de ouvido.

Quando você conecta o fone de ouvido no conector localizado no lado esquerdo do telefone, o botão do fone de ouvido irá funcionar conforme a descrição abaixo:

- Para exibir as chamadas recentes, pressione o botão no modo standby.
- Para rediscar a última chamada, pressione o botão duas vezes no modo standby.
- Para atender uma chamada, pressione o botão ao receber a chamada.
- Para terminar uma chamada, mantenha pressionado o botão.

Selecionando funções no menu

Função das teclas no menu principal

No Modo Standby, pressione a tecla de atalho esquerda **[ ]** para acessar o menu de funções principal do aparelho.

Tecla	Função
	Teclas de navegação (Esquerda/Direita) • Navega pelos ícones do menu principal.
	Teclas de navegação (Para Cima/ Para Baixo) • Navega pelos ícones do menu principal.
	Tecla OK • Acessa os sub-menus.
	Tecla laterais (Para Cima/Para Baixo) • No menu principal, navega pelos ícones do menu principal para cima e para baixo.
	Teclas numéricas (1 ~ 9) • Pressione a tecla equivalente ao número do menu desejado para acessá-lo diretamente.

Para ajustar valores e configurações

- Para algumas das opções nos diversos sub-menus do aparelho, o valor atual é exibido diretamente na parte inferior da lista do sub-menu. Nestes casos, você utiliza as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para alterar o valor diretamente.
- Para outras opções pode ser necessário utilizar as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar a opção, pressionar **[OK]** para confirmar e, na nova tela exibida, fazer os ajustes desejados.

Você sempre deverá utilizar a tecla **[OK]** para confirmar os seus ajustes. Se você não pressionar a tecla **[OK]**, o novo valor ajustado para o item do menu será apagado sem salvar.

Navegação nos sub-menus

- Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para navegar pelas opções dos sub-menus.
- Na listagem de qualquer um dos sub-menus do aparelho, você também pode utilizar as teclas numéricas para digitar o número da opção desejada e acessá-la diretamente.
- Pressione a tecla **[ ]** para retornar ao menu anterior.

Função das teclas no Modo Standby

Tecla	Menu selecionado se pressionada	Se mantida pressionada
Tecla de Atalho Esquerda	Menu	
Tecla de Atalho Direita	Nomes mas pode variar conforme a sua operadora	
Tecla de Naveg. Direita	Mensagens	
Tecla de Naveg. Esquerda	Meu menu	
Tecla de Naveg. Para Cima	Perfis	Exibe a configuração do alerta atual
Tecla de Naveg. Para Baixo	Contatos	Lista de nomes em contatos

Tecla	Menu selecionado se pressionada	Se mantida pressionada
Tecla OK	Menu WAP	Conecta diretamente ao Navegador WAP
	Visualização do calendário mensal	
	Lista das últimas chamadas	Rediscagem da última chamada
		Liga/Desliga o aparelho
		Acessa o correio de voz
		Chamada de emergência
		Acessa ou sai do Modo Etiqueta
		Bloqueio do telefone
	Modo Câmera Fotográfica	Modo Câmera de Vídeo

Digitando texto

Modos de digitação

Em muitas ocasiões, você precisará inserir um texto enquanto estiver utilizando seu telefone, (ou seja, armazenar um nome em Contatos, criar uma nova mensagem, criar sua saudação ou agendar eventos em seu calendário).

Os modos de digitação de texto disponível incluem:

Modo T9

O Modo T9 permite a você pode inserir uma letra com apenas um toque. As teclas possuem mais de uma possibilidade de letra – por exemplo, quando você pressiona a tecla 5 uma vez, poderá ser exibido J, K ou L. O Modo T9 compara seu texto inserido automaticamente com um dicionário lingüístico interno para selecionar a palavra correta, necessitando de menos toques do que no Modo Multi-tap.

Modo Multi-tap

Modo ABC

Neste modo, você poderá digitar a letra desejada pressionando a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até que ela seja exibida.

Modo 123 (Numérico)

Você poderá digitar números neste modo.

Modo Símbolo

Neste modo, você poderá inserir caracteres especiais, como elementos de pontuação, ou moedas.

Modo de entrada de texto

Quando você estiver em uma área onde puder digitar o texto, o indicador do modo de entrada de texto será exibido na parte inferior direita do visor.

Exemplo: Digitando uma anotação.

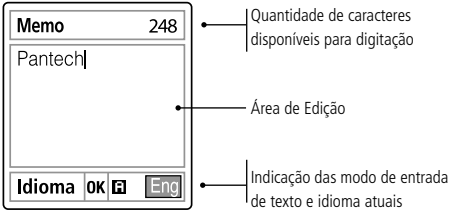

Mudando o modo de digitação de texto

Para alternar de um modo de digitação para outro:

① Pressione uma ou mais vezes a **tecla de atalho direita [ ]** até que o ícone do modo desejado seja exibido. O modo muda automaticamente.

- A opção de seleção do Idioma permite que você altere o idioma de digitação de texto.

Recursos do modo digitação

Inserindo um espaço

- No Modo T9 ou ABC, pressione a tecla **[ ]** para inserir um espaço entre palavras.
- Se estiver no Modo123 ou Símbolo, mantenha pressionada a tecla **[ ]** para inserir o um espaço ao invés do número 0.

Rolagem

- Para mover o cursor para a direita ou para a esquerda no texto, utilize as teclas de navegação **[Para Direita]** e **[Para Esquerda]**.
- Para mover o cursor para cima ou para baixo entre as linhas, utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]**.
- Ao pressionar as teclas de volume **[ ]/[ ]**, o cursor pode ser movido diretamente para o início ou final do texto.

Apagando letras e palavras

- Para apagar a letra posicionada à esquerda do cursor, pressione a tecla **[ ]**. Desta forma você apaga um caracter por vêz.
- Você poderá apagar todo o texto, pressionando e mantendo pressionada a tecla **[ ]**. Esta função é válida com o cursor posicionado em qualquer local do texto.

Retornar à tela anterior

Quando o campo de entrada de texto estiver vazio, pressione a tecla **[ ]** para retornar para a tela anterior e sair do modo de edição de texto.

Acessando diretamente o modo Símbolo

Caso necessite acessar rapidamente o Modo Símbolo:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla **[ ]** para acessar diretamente o Modo Símbolo.
- Pressione novamente e mantenha pressionada a tecla **[ ]** para retornar ao modo de digitação anterior.

Usando o Modo T9

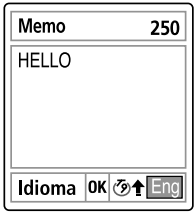

No Modo T9, cada palavra é composta completamente na medida em que você insere os caracteres de texto.

① Pressione as teclas numeradas de **[2]** ~ **[9]** para inserir textos.

Por exemplo, pressione:

[4 GHI] [3 DEF] [5 JKL] [5 JKL] [6 MNO]

em seqüência para inserir a palavra "Hello".

- A palavra que você estiver digitando será exibida no visor. Ela poderá ser alterada com cada nova tecla que você pressionar.

② Digite a palavra inteira antes de editar ou excluir qualquer toque de tecla;

③ Somente após o sistema terminar a busca e inserir uma palavra, inicie a inserção da próxima.

④ Se o sistema não conseguir encontrar uma palavra, você pode pressionar a tecla [*] para buscar no dicionário, qual poderá ser utilizada.

- Se após a busca, o sistema localizar diversas palavras, a utilizada com maior freqüência será relacionada em primeiro lugar.

⑤ Continue com a digitação da próxima palavra.

Usando o Modo ABC (Multi-tap)

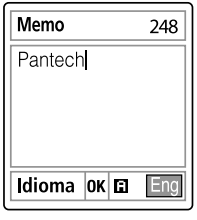

Quando estiver digitando no modo Multi-tap, pressione uma ou mais vezes a tecla impressa com a letra desejada até que o caracter desejado seja exibido.

Assim:

- Pressione a tecla uma vez para a primeira letra.
- Pressione duas vezes para a segunda letra.
- E assim por diante.

Exemplo:

Para exibir a letra C , pressione a tecla [2 ABC] três vezes. Para exibir a letra K, pressione a tecla [5 JKL] duas vezes. Este método é chamado de digitação Multi-tap.

Nota: O cursor se move automaticamente para a direita quando você pressiona uma tecla diferente da pressionada anteriormente.

Se você precisar inserir em sequência uma mesma letra duas vezes ou duas letras diferentes de uma mesma tecla, pressione repeditamente a tecla até a primeira letra desejada ser exibida e pressione a tecla de navegação **[Para Direita]** ou aguarde alguns segundos para que o cursor se mova automaticamente para a direita; em seguida, pressione novamente a tecla até que a segunda letra desejada seja exibida.

Caracteres disponíveis nas teclas no Modo ABC

Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis em cada uma das teclas numéricas durante a digitação no Modo ABC:

Português

Tecla Numérica	Ordem de exibição dos caracteres
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	a b c ç ã á à â 2
3	d e f é ê 3
4	g h i í 4
5	j k l 5
6	m n o õ ó ô 6
7	p q r s 7
8	t u v ú ü 8
9	w x y z 9
0	Espaço 0 (Pressione e mantenha)

Alterando Maiúscula/Minúscula

Para alterar a próxima letra ou letras para maiúscula/minúscula, pressione a tecla [ ].

Existem três possibilidades:

- Minúscula (nenhum ícone indicador)
- Somente a próxima letra maiúscula ( )
- Todas as próximas letras em maiúsculas ( )

Usando o Modo Numérico

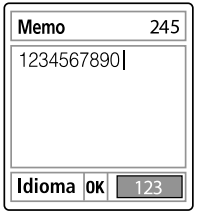

O Modo Numérico permite que você insira números no texto.

Pressione a tecla correspondente ao dígito que você deseja inserir.

Usando o Modo Símbolo

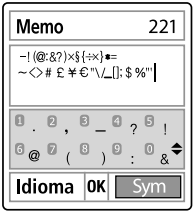

O Modo Símbolo permite que você insira símbolos diversos em seu texto.

Para exibir mais símbolos, utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]**.

Para inserir um símbolo, pressione o número correspondente a esse símbolo e o mesmo será exibido no texto.

Pressione a tecla [ ] ou a tecla de atalho [ ] para sair do Modo Símbolo.

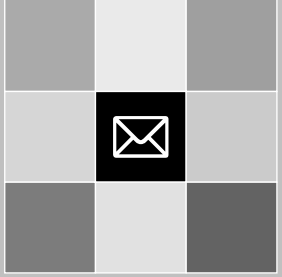

Menus

Mensagens
Contatos
Registros de chamada
Galeria de mídia
Diversão
Configurações
Organizador
WAP

Mensagens

No Modo Standby, selecione **[Menu]** > **[1. Mensagens]**.

No menu Mensagens, você poderá criar, enviar, ler e armazenar os seguintes tipos de mensagem:

- **SMS (Short Message Service) –** Mensagem de Texto.
- **MMS (Multimídia Message Service) –** Mensagem Multimídia que apresenta vários tipos de mídia, como imagens coloridas e toques polifônicos.
- **Cell Broadcast Service –** São serviços de mensagens oferecidos pela sua operadora mediante assinatura com informações diversas tais como notícias, saúde, diversão, etc.
- **Mensagens de voz** também estão disponíveis.

Nota: Estes recursos somente estarão disponíveis se oferecidos pela sua operadora. Entre em contato com sua operadora de serviços para obter mais informações.

Tipos de mensagens

SMS – Short Message Service

O serviço **SMS (Short Message Service)** permite a você enviar e receber mensagens curtas de texto de/para outros telefones celulares.

Para poder enviar uma mensagem de texto pelo seu telefone, contate a sua operadora de serviços para obter o número da Central de Mensagens.

- Eventualmente este número já poderá estar disponível no seu cartão SIM ou ser enviado pela sua operadora por meio da rede.

MMS – Multimedia Message Service

É um serviço de mensagens semelhante ao SMS e permite o envio e recepção de mensagens multimídia pessoais.

Além do conteúdo habitual das mensagens de texto, as mensagens multimídia podem conter imagens e sons.

Uma mensagem MMS é uma apresentação multimídia separada e não um anexo a arquivo de texto.

Usando o recurso MMS, o seu telefone poderá receber e/ou enviar uma mensagem multimídia, dependendo da disponibilidade do serviço pela sua operadora.

Somente aparelhos que suportem esse recurso poderão receber e exibir uma mensagem multimídia.

Ao visualizar uma mensagem MMS, se algum dos conteúdos estiverem em um formato inadequado, então será exibido um dos ícones: "Conteúdo não suportado ( )" para imagens ou "Conteúdo não suportado ( )" para arquivos de som.

Serviços Broadcast e correio de voz

O serviço Broadcast de mensagens permite a você receber informações tais como Notícias, Clima, etc transmitidas pela rede GSM. Mensagens de voz também podem ser recebidas.

Recebendo uma nova mensagem

Ao receber uma nova mensagem, será exibido o ícone de nova mensagem ( ) e uma notificação mostrando o número de quem está chamando ou nome na agenda.

Você poderá ouvir um som de alerta dependendo das suas configurações de som para mensagens.

Para ler a nova(s) mensagem(ns), pressione **[Ver]** ou pressione a tecla **[OK]**.

Gerenciamento da memória

As mensagens da Caixa de Entrada, Saída, Rascunhos, Salvas e Modelos compartilham a memória do telefone.

As mensagens SMS recebidas (caixa de entrada) podem ser salvas no telefone ou no cartão SIM.

Capacidades das caixas de mensagens

A Caixa de Entrada pode armazenar, na memória do telefone, até 50 mensagens recebidas . As outras caixas (Saída, Salvas, Rascunhos e Modelos) podem armazenar até 30 entradas.

Quando forem salvas acima de 50 mensagens na memória do telefone na Caixa de Entrada, será exibido um ícone de Memória cheia ( ) e somente a memória do SIM estará disponível.

Se a memória do SIM também estiver cheia será exibido outro ícone ( ) de memória cheia.

Quando a capacidade de memória do telefone e do cartão cartão SIM estiverem esgotadas, você não poderá receber mais mensagens. Neste caso, você deverá apagar uma ou mais mensagens antigas, para liberar memória para as novas mensagens. Para isso, use a opção **[Excluir]** dentro de cada uma das caixa de correio ou a opção **[Excluir tudo]** para apagar toda a lista de mensagens.

Opções do menu Mensagens

O menu Mensagens possui as seguintes opções:

- **Criar –** Escreve uma nova mensagem SMS, MMS.
- **Entrada –** Exibe a lista de mensagens recebidas e armazenadas nas memória do telefone e do cartão SIM.

  Você poderá armazenar até 50 mensagens na memória do telefone e mensagens adicionais poderão ser recebidas se a memória do cartão SIM estiver disponível. Assim você poderá visualizar mais de 50 mensagens na sua Caixa de Entrada.
- **Saída –** Exibe a lista de mensagens armazenadas quando as mensagens são enviadas. A memória do telefone permite armazenar até 30 mensagens. Não é possível armazenar mensagens da Caixa de Saída na memória do cartão SIM.
- **Rascunhos –** Exibe a lista de mensagens escritas e armazenadas para uso futuro. Você pode armazenar até 30 rascunhos de mensagens na memória do telefone. Se a memória do cartão SIM estiver disponível, rascunhos adicionais poderão ser armazenados e exibidos na lista. Assim você poderá visualizar mais de 30 mensagens.
- **Salvas –** Exibe uma lista das mensagens armazenadas na memória do telefone depois do seu envio. Se a memória do cartão SIM estiver disponível, mensagens adicionais poderão ser armazenadas e exibidas na lista. Assim você poderá visualizar mais de 30 mensagens. As mensagens só serão salvas nesta caixa caso a opção "Salvar msg." nos menus SMS/MMS esteja ajustada para "Ativado".
- **Modelos –** Exibe os modelos padrões e os seus modelos de mensagens armazenados na memória do telefone. Você poderá salvar até 30 mensagens na memória do telefone (incluindo os modelos padrões).
- **Configurações –** Permite configurar o ambiente de envio e recebimento de mensagens suportadas pelo telefone.
- **Broadcast –** Permite configurar todo o ambiente para recebimento de mensagens Broadcast.
- **Info. de memória:** Exibe o espaço utilizado e disponível na memória do telefone e do cartão SIM e um resumo da quantidade de mensagens armazenadas em cada uma das caixas de mensagens.

Indicação da ocupação das caixas de mensagens

Na lista de opções do menu Mensagens:

- A indicação "[10/20]" ao lado da opção "Entrada" significa, por exemplo, que existem 10 mensagens não lidas em 20 mensagens salvas na Caixa de Entrada.
- A indicação "[10]" ao lado de uma das opções "Saída", "Rascunhos", "Salvas" ou "Modelos" indica, por exemplo,que existem 10 mensagens salvas naquela caixa.

Criar

Mensagens SMS

Selecione: **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[1.Criar]**>**[1. SMS]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Será exibida a janela "Criar" e o aparelho entra no Modo de Digitação de texto.

① Na página da mensagem:

Na parte superior direita do visor, é exibido o número de caracteres restantes que ainda podem ser inseridos na mensagem atual.

② Enquanto estiver digitando sua mensagem, pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu de opções:

- **Adic. imagem –** Adiciona uma figura da Galeria de Imagem.
- **Adic. animação –** Adiciona uma animação dentre as disponíveis.
- **Adic. melodia –** Adiciona um som à mensagem. As opções disponíveis são: Sino Alto, Sino Baixo, Ding, Tada, Notificar, Bateria, Aplausos, Fanfarro, Acrode Alto e Acorde Baixo.
- **Adic. Som –** Adiciona um som da galeria de mídia (sons).
- **Adic. Modelo –** Adiciona ao texto da mensagem, um dos modelo armazenados na pasta Modelos.
- **Salvar como Rascunho –** Salva a mensagem na Caixa de Rascunhos na memória do telefone. .
- **Idioma –** Permite selecionar o idioma da mensagem. O idioma selecionado é exibido no canto inferior direito.

③ Para selecionar os destinatários da mensagem:

Terminada a mensagem, pressione **[OK]** para enviá-la.

- É exibida a página "Num. de Telefone" onde você poderá incluir até 10 números diferentes para enviar a mensagem.
- Digite o número desejado ou, se preferir, você poderá buscá-lo em Contatos ou na lista de últimas chamadas pressionando **[Opção]**:
  - **Todos os contatos –** Exibe a lista de contatos onde você poderá buscar o nome desejado.
  - **Chamadas recentes –** Exibe uma lista com as últimas chamadas onde você poderá selecionar o nome ou número desejado.

④ Para enviar a mensagem:

Completados os dados do(s) destinatário(s), pressione a tecla **[OK]** para enviar a mensagem.

Mensagem MMS

Nesta opção você poderá escrever mensagens com texto, imagens, sons, fotos e incluir modelos prontos.

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[1. Criar]**>**[2. MMS]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Será exibida a página "Opções de editor". Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar uma das opções:

- **Editar Assunto –** Permite inserir o assunto da mensagem.
- **Adic. texto –** Permite incluir texto na mensagem. Digite o texto da mensagem.
- **Adic. figura –** Adiciona uma foto ou imagem da Galeria de Mídia. Selecione a imagem desejada na lista que é exibida e pressione a tecla **[OK]** para confirmar e inserir.
- **Adic. som –** Adiciona um som da Galeria de Som. Selecione o arquivo de som desejado na lista que é exibida e pressione a tecla **[OK]** para confirmar e inserir.
- **Adicionar Slide –** Adiciona uma nova página de slides para criar mais slides. Você poderá mover para cada página de slide utilizando as teclas de navegação.Se existirem mais de dois slides a opção **[Excluir Slide]** será exibida no menu.
- **Adic. modelo –** Adiciona um modelo de MMS. Este recurso só é possível quando não houver nenhum item no slide. Com mais de um slide, a opção "Adic. modelo" não estará disponível.

② Após escrever a mensagem:

Pressione a tecla **[OK]** para terminar. Você pode então inserir, excluir ou alterar qualquer um dos componentes da mensagem conforme eles etejam disponíveis ou não.

Utilize a tecla de atalho **[Opções]** para exibir o menu de opções da mensagem:

- **Editar assunto –** Edita o assunto.
- **Adic. texto/figura/som –** Adiciona texto, figuras ou som à mensagem. Selecione qual objeto a inserir e em seguida selecione o objeto desejado na lista que é exibida e pressione a tecla **[OK]** para confirmar e inserir.
- **Excluir texto/imagem/som/slide –** Apaga da o texto, imagem, som ou slide selecionado na lista.
- **Previsualizar –** Exibe a mensagem da maneira como ela será exibida no telefone do destinatário.
- **Salvar como rascunho –** Salva a mensagem na Caixa de Rascunhos na memória do telefone.
- **Tempo de slide –** Ajusta o tempo de duração de exibição da mensagem recebida. O visor rola

automaticamente para a próxima página de slide após o tempo especificado.

③ Para selecionar os destinatários da mensagem:

Terminada a mensagem, pressione **[OK]** para enviá-la.

- É exibida a página "Destinatário" onde você pode incluir até 5 números diferentes para enviar a mensagem.
- Digite o número desejado ou, se preferir, você poderá buscá-lo em Contatos ou na lista de últimas chamadas pressionando **[Opções]**:
  - **Todos os contatos –** Exibe a lista de contatos onde você poderá buscar o nome desejado.
  - **Chamadas recentes –** Exibe uma lista com as últimas chamadas onde você poderá selecionar o nome ou número desejado.

④ Para enviar a mensagem:

Completados os dados do(s) destinatário(s), pressione a tecla **[OK]** ou a tecla **[ ]** para enviar a mensagem.

Nota: Se o tamanho da MMS exceder o limite de transmissão, uma mensagem de alerta será exibida. Ela será salva automaticamente na Caixa Enviados se a transmissão for bem sucedida.

Entrada

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[2.Entrada]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.É exibida a página "Entrada" onde são listadas todas as diferentes mensagens recebidas. Selecione uma mensagem na lista e pressione a tecla de atalho **[Respon.]** para responder ao destinatário.

Notificação de mensagem MMS

Você poderá receber uma notificação avisando sobre o recebimento de uma mensagem MMS e decidir se deseja ou não fazer o download da mensagem para pode ler/visualizar o seu conteúdo.

- Se nas configurações MMS, a opção "Download Auto." estiver configurada para "Ativado", a notificação MMS não será exibida e o download da mensagem será feito atuomaticamente e a mensagem salva na Caixa de Entrada.

Mensagens de texto, correio de voz ou Broadcast

Você também pode receber uma mensagem SMS (mensagem de texto), uma mensagem de correio de voz ou uma mensagem tipo Broadcast (serviço de canais de conteúdo com mensagens transmitidas pela rede).

Ícones na lista de mensagens

De acordo com o tipo de mensagem, a lista exibirá os seguintes ícones:

Ícone	Significado
	mensagem de texto no SIM não lida
	mensagem de texto no SIM já lida
	mensagem de texto no telefone não lida
	mensagem de texto no telefone já lida
	notificação de mensagem multimídia
	mensagem multimídia não lida
	mensagem multimídia já lida

Detalhes na lista de mensagens

No caso de mensagens de texto, se disponível em Contatos, o número do telefone de quem enviou a mensagem será exibido na lista de mensagens.

No caso de mensagens MMS, a lista de mensagens será exibida com o assunto da mensagem.

Opções do menu Entrada

Selecione a tecla de atalho **[Opção]** na parte inferior da lista de mensagens para exibir o menu e selecionar uma as opções:

- **Ver –** Exibe o conteúdo da mensagem recebida.
- **Encaminhar –** Encaminha a mensagem recebida para um ou mais destinatários (máximo de 5 números por vez).
- **Excluir –** Apaga a mensagem selecionada.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as mensagens armazenadas na Caixa de Entrada.
- **Classificar –** Organiza as mensagens armazenadas na Caixa de Entrada.
- **Responder –** Cria uma mensagem de resposta utilizando o número de quem enviou a mensagem como destinatário.
- **Mover –** Move a mensagem para Salvos no caso de mensagens do tipo MMS.

- **Mover para Telefone/SIM –** Armazenar a mensagem recebida na memória do telefone.

Opções de mensagens SMS e MMS

Ao selecionar e exibir o conteúdo de uma mensagem, utilize a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Encaminhar –** Encaminha a mensagem recebida para um ou mais destinatários (máximo de 5 números por vez).
- **Excluir –** Apaga a mensagem que está sendo lida.
- **Salvar objetos (melodia / imagem / animação) –** Extrai um objeto multimídia da mensagem multimídia que poderá ser salvo na Galeria de Mídia. (disponível apenas para mensagens multimídia).
- **Usar Link –** Extrai um endereço URL da mensagem de texto. Poderá ser salvo em Favoritos WAP (disponível apenas para mensagens de texto).
- **Usar Remetente –** Extrai o número da mensagem de texto. Poderá ser salvo como um novo item em Contatos.
- **Mover –** Move a mensagem para Salvos no caso de mensagens do tipo MMS.
- **Mover para Telefone/SIM –** Armazenar a mensagem recebida na memória do telefone.

Saída

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[3.Saída]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

As mensagens que não foram enviadas com sucesso ficam armazenadas na Caixa de Saída.

Após selecionar uma mensagem na lista:

- Pressione a a tecla **[OK]** para visualiza, editar e enviar novamente essa mensagem.
- Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para escolher uma das seguintes opções:
  - **Ver –** Permite visualizar a mensagem.
  - **Editar –** Edita e envia a mensagem selecionada usando o número do destinatário.
  - **Mover para telefone/SIM –** Permite mover a mensagem para o telefone/SIM conforme a mensagem e a memória utilizada.
  - **Excluir –** Apaga a mensagem selecionada.
  - **Excluir tudo –** Exclui todas as mensagens da lista.
  - **Classificar –** Organiza a lista de mensagens por data, tipo ou destinatário.

Rascunhos

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[4.Rascunhos]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Durante a edição de uma mensagem é possível salvá-la na Caixa de Rascunhos antes do envio.

Após selecionar uma mensagem na lista:

- Pressione a tecla **[OK]** para editar a mensagem. Você poderá editar e enviar a mensagem ou salvá-la novamente em Rascunhos.
- Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para escolher uma das seguintes opções:
  - **Ver –** Permite visualizar a mensagem.
  - **Editar –** Edita e envia a mensagem selecionada usando o número do destinatário.
  - **Mover para telefone/SIM –** Permite mover a mensagem para o telefone/SIM conforme a mensagem e a memória utilizada.
  - **Excluir –** Apaga a mensagem selecionada.
  - **Excluir tudo –** Exclui todas as mensagens da lista.
  - **Classificar –** Organiza a lista de mensagens por data, tipo ou destinatário.

Salvas

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[5.Salvas]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

As mensagens enviadas com sucesso serão salvas na Caixa Salvas. As mensagens só serão salvas nesta caixa caso a opção "Salvar mensagem" dos menus de configuração SMS (Menu 1.7.1.6) e MMS (1.7.2.4) sejam ajustadas para "Ativado".

Após selecionar uma mensagem na lista:

- Pressione a tecla de atalho **[Editar]** para editar a mensagem e enviar usando o número do destinatário.
- Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para escolher uma das seguintes opções:
  - **Encaminhar –** Envia a mensagem enviada para outros destinatários.
  - **Excluir –** Apaga a mensagem selecionada.
  - **Excluir todas –** Apaga todas as mensagens armazenadas na Caxa de Enviados.

Modelos

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[6.Modelos]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar. Selecione o tipo de mensagem desejado (1. SIM ou 2. MMS) e selecione um modelo na lista:

- Pressione a tecla de atalho **[Enviar]** para editar e depois enviar o modelo para um ou mais destinatários.
- Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para escolher uma das seguintes opções:
  - **Editar –** Edita o modelo selecionado.
  - **Novo modelo –** Cria um novo modelo de mensagem. É exibida a página onde você deverá preparar a nova mensagem conforme o tipo selecionado (SMS ou MMS).

    Esta opção não estará disponível se a memória em Modelos estiver cheia.

Configurações

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[7.Configurações]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Neste menu você pode ajustar todos os parâmetros para enviar e receber os diversos tipos de mensagens suportados pelo seu telefone celular.

As opções disponíveis neste menu são:

SMS

Neste menu você poderá configurar ajustes padrão para mensagens SMS utilizando as seguintes opções:

- **Central de Mensagem –** Permite armazenar ou mudar o número da sua central de mensagens necessário para o envio de uma mensagem. Você deverá obter esse número junto à sua operadora de serviços de telefonia celular.
- **Validade de Msg. –** Permite configurar o período de tempo em que a mensagem ficará armazenada na Central de Mensagens enquanto tenta enviá-la.

  As opções disponíveis são: 1 hora, 2Horas, 6 Horas, 1 Dia, 2 dias, 1 Semana, 4 Semanas, 6 Meses ou Máximo.
- **Tipo de Mensagem –** Permite configurar o tipo de mensagem em Texto, E-mail, Grupo Fax3, Grupo Fax4 e Beep.

- **Caminho de resposta –** Permite liberar aos seus destinatários uma opção para que o mesmos possam responder às suas mensagens.
- **Rel. de entrega –** Quando esta opção está habilitada, a rede informará se o envio da sua mensagem foi ou não bem sucedido na sua entrega.
- **Salvar msg. –** Quando esta opção está habilitada, as mensagens, após serem enviadas com sucesso, são armazenadas na Caixa Salvas.

MMS

Neste menu você poderá configurar os ajustes padrão para as mensagens multimídia utilizando as seguintes opções:

- **Perfil –** Para configurar e definir qual o perfil a ser utilizado para envio/recebimento de mensagens multimídia.
- **Validade de Msg. –** Permite configurar o período de tempo em que a mensagem ficará armazenada na Central de Mensagens enquanto tenta enviá-la.

  As opções disponíveis são: 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 dia, 3 dias, 1 semana e Máximo.
- **Download Auto. –** Se esta opção for ajustada para "Ativado", o conteúdo das mensagens MMS será transferido imediatamente da Central de Mensagens para a memória do seu telefone. Se for ajustado para "Desativado", uma notificação de recebimento de mensagem MMS será enviada e salva na Caixa de Entrada para que você, então, decida se deseja ou não fazer o download da mensagem.
- **Relatório de leitura –** Quando esta opção estiver configurada como "Ativado", o telefone do destinatário envia uma resposta para informá-lo quando a mensagem for lida.
- **Rel. de entrega –** Quando esta opção está habilitada, a rede informará se o envio da sua mensagem foi ou não bem sucedido na sua entrega.

Caixa Postal

Nesta opção você poderá cadastrar ou atualizar o número padrão que o seu telefone deve discar para acessar a sua Caixa de Correio de voz.

Mensagem Push

Nesta opção você poderá cadastrar as informações necessárias ao recebimento de mensagens push pelo WAP.

- **Config. de Push SL –** Permite selecionar o tipo de recebimento. As opções disponíveis são: Nunca, Se mesmo host e Sempre.

- **Ativar/Desativar de Push SL –** Permite receber ou não as mensagens. As opções são "Ativado" e "Desativado".
- **Segurança –** Permite selecionar quando aceitar o recebimento das mensagens. As opções disponíveis são: Aceitar sempre, Apenas Confiável e Nenhuma.

Broadcast

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[8.Broadcast]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Nesta página você poderá configurar ajustes padrão para o recebimento das mensagens do canais de conteúdo disponibilizados pela sua operadora de serviços e transmitidos pela rede utilizando as seguintes opções:

- **Receber –** Permite decidir se você deseja ou não habilitar o recebimento das mensagens locais transmitidas pela rede. As opções são "Ativado" e "Desativado".
- **Ler mensagem –** Permite ler uma mensagem de Broadcast que foi recebida.
- **Lista de tópicos –** Você poderá escolher tópicos da lista atual para receber as mensagens ou utilizar a tecla de atalho **[Opção]** para adicionar um novo tópico, editar a descrição do tópico selecionado ou excluir o tópico selecionado da sua lista de tópicos.
- **Idioma –** Para selecionar o idioma da mensagem. Pode-se adicionar novos idiomas ou apagar os existentes.

Informações da memória

Selecione **[Menu]**>**[1.Mensagens]**>**[9.Info. de Memória]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Nesta página são exibidas informações sobre a quantidade de memória ocupada/disponível no telefone e no cartão SIM. Além disso é exibida uma listagem com o quantidade de mensagens armazenadas em cada uma das diferentes caixas de mensagens (Entrada, Saída, Rascunhos, Enviado e Modelos).

Contatos

Neste menu você poderá gerenciar os seus contatos pessoais, que poderão ser adicionados, editados ou excluidos a qualquer momento.

Você pode salvar até 800 contatos na memória do telefone. A quantidade de contatos armazenados no cartão SIM variam conforme a capacidade de cada tipo de cartão SIM até um máximo de 254 contatos.

Você poderá agrupar os seus contatos em grupos que possuem algum tipo de caracterísa em comum. Isso irá facilitar a localização ou o envio/recebimento de mensagens para um contato específico ou para um grupo de contatos. Os grupos padrão são: Nenhum grupo, Família, Amigos, Negócio e VIP.

- Se o contato estiver salvo no cartão SIM, é possível salvar apenas 1 número de telefone no mesmo. Se o contato estiver salvo na memória do telefone então, é possível salvar mais de um número e 1 endereço de e-mail.

Buscar

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[1.Buscar]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Este menu permite a você localizar seu contatos.

Você pode localizar os contatos pelo nome ou pelo grupo (caso você tenha cadastrado o contato em algum grupo de contatos).

Buscar nome

É exibida uma listagem com todos os seus contatos em ordem alfabética e um campo para você digitar o nome do contato que você deseja localizar.

Utilize o seguinte procedimento:

① Digite um ou mais caracteres em sequência que formem o nome a localizar.

- O cursor será posicionado em um item que combine com os dados inseridos.

② Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e [**Para Direita]** para visualizar os telefones que estão cadastrados para o contato selecionado.

③ Pressione a tecla **[OK]** para visualizar todas as informações cadastradas para o contato selecionado.

Com o contato selecionado na lista, você também pode pressionar a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Enviar mensagem –** Permite criar e enviar uma mensagem SMS ou MMS para contato selecionado.
- **Editar –** Edita e salva o contato selecionado.
- **Adic. a Disc. rápida –** Adiciona o número do contato selecionado à lista de Discagem Rápida.
- **Mover –** Move ou copia o contato selecionado para a memória do telefone ou do cartão SIM.
- **Excluir –** Apaga o item selecionado.
- **Idioma –** Altera o idioma.
- **Novo Contato –** Permite adicionar um novo contato.

Selecione a opção desejada e pressione a tecla de atalho **[Selec.]** para visualizar as opções disponíveis no sub-menu.

Buscar Grupos

Neste menu é exibida uma lista com os grupos de contatos cadastrados no telefone.

Para localizar um contato, você deverá primeiro selecionar o grupo ao qual o contato pertence e, em seguida, navegar na lista de contatos do grupo até localizar o contato desejado.

Utilize o seguinte procedimento:

① Selecione o grupo desejado na lista e pressione a tecla **[OK]**. É exibida uma lista alfabética dos contatos cadastrados no grupo selecionado.

② Pressione as teclas de navegação **[Para Cima]** e [**Para Baixo]** para selecionar o contato desejado.

③ Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e [**Para Direita]** para visualizar os telefones que estão cadastrados para o contato selecionado.

④ Pressione a tecla **[OK]** para visualizar todas as informações cadastradas para o contato selecionado.

Com o contato selecionado na lista, você também pode pressionar a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Mover –** Move ou copia o contato selecionado para a memória do telefone ou do cartão SIM.
- **Enviar mensagem –** Permite criar e enviar uma mensagem SMS ou MMS para contato selecionado.
- **Excluir –** Apaga o item selecionado.
- **Novo Contato –** Permite adicionar um novo contato.
- **Adic. a Disc. rápida –** Adiciona o número do contato selecionado à lista de Discagem Rápida.
- **Editar –** Edita e salva o contato selecionado.

Adicionar Contato

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[2. Adic. Contato]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Este menu permite a você adicionar novos contatos à sua lista de contatos.

Utilize o seguinte procedimento:

① Você precisa definir em qual área de memória irá armazenar o novo contato: no telefone ou no cartão SIM.

② Dependendo da sua escolha, os seguintes campos estarão disponíveis digitar as informações do novo contato:

- Se você optou por armazenar o novo contato no cartão SIM – Nome e Celular.
- Se você optou por armazenar o novo contato na memória do telefone – Nome, Celular, Casa, Trabalho, Fax, Grupo, Imagem, Melodia, E-mail e Anotação.

Apenas o campo que você estiver digitando fica disponível e os outros campos aparecem na cor cinza.

- A função da tecla de atalho esquerda **[-]** muda conforme o campo selecionado. No caso dos campos de e-mail, utilize-a para inserir rapidamente o símbolo "@".

③ Pressione a tecla **[OK]** para confirmar e salvar o novo contato na área de memória selecionada no passo1.

Discagem Rápida

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[3.Discagem rápida]**.

A função Discagem Rápida, permite a você fazer uma chamada a partir do Modo Standby, pressionando apenas 1 ou 2 teclas numéricas. Consulte o item "Fazendo uma chamada" para obter mais informações sobre como utilizar esta função.

O seu telefone dispões de 98 posições para cadastrar os números da Discagem Rápida (do número 2 ao 99).

Nota: A tecla numérica **[0]** está reservada para o prefixo de chamadas internacionais e a tecla **[1]** para o o Correio de Voz.

Para configurar a discagem rápida

① Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar uma posição marcada como "Vazio" e pressione a tecla de atalho **[Adic.]**.

② Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar o contato desejado e as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar o número de telefone desse contato que você deseja cadastrar.

③ Pressione **[OK]** para salvar na lista de Discagem Rápida.

④ Se desejar excluir ou editar um item em particular na lista de Discagem Rápida, selecione o item e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Remover –** Permite excluir o item selecionado da listagem de discagem rápida.
- **Editar –** Será exibida a lista de contatos para que você possa substituir o número cadastrado por um outro.

Para editar o item diretamente você pode selecioná-lo na lista e pressionar a tecla de atalho **[Editar]**.

Para configurar a discagem rápida em Buscar nome

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[1.Buscar]**>**[1.Buscar Nome]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

① Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar o contato desejado e as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar o número de telefone desse contato que você deseja cadastrar.

② Para adicionar na Discagem Rápida, pressione a tecla de atalho **[Opção]** e selecione a opção "Adic. na Disc. rápida".

③ Será exibida a lista de Discagem Rápida. Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar uma posição marcada como "Vazio".

④ Pressione a tecla **[OK]** para salvar o número selecionado na lista de Discagem Rápida.

Sobreescrever uma posição em uso

Se no momento de salvar um item na lista de Discagem Rápida, você selecionar uma posição já preenchida, será exibida uma mensagem solicitando que você confirme se deseja realmente sobreescrever o conteúdo.

Grupos

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[4.Grupos]**.

Este menu permite listar os contatos que pertencem a um determinado grupo, alterar as configurações de um grupo, acrescentar ou excluir contatos de um grupo ou ainda criar novos grupos de contatos.

Os grupos que vem configurados como padrão no seu telefone são: Nenhum Grupo, Família, Amigos, Negócios e VIP.

Para alterar as configurações siga o seguinte procedimento:

① Selecione o grupo desejado na lista.

② Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Alerta de grupo –** Permite definir a tipo de toque e a imagem a ser exibida para cada um dos grupos da lista.
- **Renomear –** Renomeia o nome do grupo (esta opção não está disponível para os grupos padrão).
- **Excluir –** Apaga o grupo selecionado (esta opção não está disponível para os grupos padrão).

Nota: Você pode adicionar um novo grupo pressionando a tecla de atalho **[Novo]**, na listagem de grupos.

Memória em uso

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[5.Memória em uso]** e utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar a opção desejada.

Esta opção permite configurar onde você deseja salvar as informações de Contatos. As opções são: Telefone, Telefone ou SIM ou Cartão SIM.

Copiar tudo

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[6.Copiar tudo]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Permite copiar toda a informação de Contatos salva em uma área de memória para a outra. As opções são: SIM para Telefone ou Telefone para SIM.

Excluir tudo

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[7. Excluir tudo]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Apaga todas as informações de Contatos salvas no Telefone e no cartão SIM.

Informação de memória

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[8.Info. de memória]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Será exibida uma indicação gráfica e numérica da quantidade de memória utilizada e livre no Telefone e no cartão SIM.

Número de Serviço

Selecione **[Menu]**>**[2.Contatos]**>**[9.Número de Serviço]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Será exibida uma lista dos números da sua operadora e dos serviços oferecidos por ela (por exemplo, Caixa de Correio de voz).

Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar o número desejado e pressione a tecla **[ ]** para discar o número.

Nota: Este recurso poderá não estar disponível dependendo de seu cartão SIM.

Registros de chamadas

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de Chamada]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Esta função permite a você exibir e consultar as chamadas não atendidas, recebidas e discadas.

No Modo Standby, você também pode pressionar a tecla **[ ]** para ver o registro das chamadas recentes.

- Na listagem são exibidos por padrão, o número do telefone e a data e hora em que a chamada foi recebida, atendida ou discada.

  Se o número de telefone estiver cadastrado em Contatos, o nome associado ao contato correspondente a esse número também será exibido na listagem.
- Caso existam mais de uma chamada para um mesmo número então a quantidade de chamadas será exibida entre parenteses ao lado do número ou nome.
- Um ícone ao lado de cada um dos itens da lista indica se a chamada foi recebida, atendida ou discada.
- Pressione **[ ]**, quando o cursor estiver posicionado no número ou nome desejado para discar para o número.

Chamadas não atendidas

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamada]**>**[1.Não atendidas]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

É exibida uma lista das chamadas não atendidas acompanhadas da data e da hora em que cada uma delas ocorreu, bem como o número e/ou nome da pessoa que ligou.

① Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar uma chamada na lista.

Se desejar, você pode fazer uma chamada para o número que estiver selecionado na lista, pressionando a tecla **[ ]**.

② Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Salvar número –** Somente se o número da chamada selecionada ainda não tenha sido gravado no telefone ou no cartão SIM, esta opção será exibida.

  Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adic. em Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

- **Enviar mensagem –** Permite digitar e enviar uma mensagem SMS ou MMS para o telefone selecionado.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as chamadas não atendidas da lista.
- **Excluir –** Apaga o número selecionado da lista.

  Voce também pode utilizar a tecla de atalho **[Excluir]** para enviar uma mensagem para o número que estiver selecionado na lista.
- **Inserir Número –** Permite salvar o número selecionado da lista. Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adic. em Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

Chamadas recebidas

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamada]**>**[2.Recebidas]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

É exibida uma lista das chamadas recebidas e atendidas acompanhadas da data e da hora em que cada uma delas ocorreu, bem como o número e/ou nome da pessoa que ligou.

① Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar uma chamada na lista.

Se desejar, você pode fazer uma chamada para o número que estiver selecionado na lista, pressionando a tecla [ ].

② Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Salvar número –** Se o número da chamada selecionada ainda não foi sido gravado no telefone ou no cartão SIM, esta opção será exibida.

  Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adicionar no Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

- **Enviar mensagem –** Permite digitar e enviar uma mensagem SMS ou MMS para o telefone selecionado.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as chamadas não atendidas da lista.
- **Excluir –** Apaga o número selecionado da lista.

  Voce também pode utilizar a tecla de atalho **[Excluir]** para enviar uma mensagem para o número que estiver selecionado na lista.
- **Inserir número –** Permite salvar o número selecionado da lista. Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adicionar no Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

Chamadas discadas

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamadas]**>**[3.Discadas]**.

É exibida uma lista das chamadas discadas acompanhadas da data e da hora em que cada uma delas ocorreu, bem como o número e/ou nome da pessoa que ligou.

① Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar uma chamada na lista.

Se desejar, você pode fazer uma chamada para o número que estiver selecionado na lista, pressionando a tecla [ ].

② Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Salvar número –** Se o número da chamada selecionada ainda não foi gravado no telefone ou no cartão SIM, esta opção será exibida.

  Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adicionar no Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

- **Enviar mensagem –** Permite digitar e enviar uma mensagem SMS ou MMS para o telefone selecionado.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as chamadas não atendidas da lista.
- **Excluir –** Apaga o número selecionado da lista.

  Voce também pode utilizar a tecla de atalho **[Excluir]** para enviar uma mensagem para o número que estiver selecionado na lista.
- **Inserir número –** Permite salvar o número selecionado da lista. Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adicionar no Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

Chamadas recentes

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamada]**>**[4.Recentes]**.

É exibida uma lista das chamadas não atendidas, recebidas e discadas acompanhadas da data e da hora em que cada uma delas ocorreu, bem como o número e/ou nome da pessoa que ligou.

① Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar uma chamada na lista.

Se desejar, você pode fazer uma chamada para o número que estiver selecionado na lista, pressionando a tecla [ ].

② Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Salvar número –** Somente se o número da chamada selecionada ainda não tenha sido gravado no telefone ou no cartão SIM, esta opção será exibida.

  Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adicionar no Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

- **Enviar mensagem –** Permite digitar e enviar uma mensagem SMS ou MMS para o telefone selecionado.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as chamadas não atendidas da lista.
- **Excluir –** Apaga o número selecionado da lista.

  Voce também pode utilizar a tecla de atalho **[Excluir]** para enviar uma mensagem para o número que estiver selecionado na lista.
- **Inserir número –** Permite salvar o número selecionado da lista. Neste caso você podera escolher as opções:

  Salvar novo: para criar um novo contato e salvá-lo na memória do telefone ou do cartão SIM (conforme o que estiver configurado no aparelho).

  Adicionar no Antigo: para incluir ou atualizar o número de telefone em um contato já existente na sua lista de contatos e salvar a informação na mesma área de memória já utilizada pelo contato.

Excluir registros de chamadas

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamada]**>**[5.Excluir reg, de chamada]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Permite excluir as chamadas não atendidas, recebidas, discadas ou apagar todos os registros de chamadas.

Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar a opção desejada e selecione **[Sim]** ou **[Não]** para excluir ou cancelar esta função.

Duração de chamada

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamada]**>**[6.Duração de chamada]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Notifica as informações sobre o tempo das chamadas.

- **Última chamada –** Data e Hora.
- **Recebidas, Discadas, Todas as chamadas –** Apenas tempo total das chamadas.
- **Excluir todas –** Reinicializa o contador. Pressione a tecla **[OK]** e insira a senha do telefone. Em seguida, pressione a tecla **[OK]** mais uma vez para confirmar.

Custo de chamada

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamada]**>**[7.Custo de Chamada]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Nota: Este menu poderá não estar disponível dependendo do seu cartão SIM.

Registra as informações sobre o custo das chamadas, e limita a cobrança da chamada para evitar excesso de cobrança.

- **Última chamada –** Exibe o custo da última chamada.
- **Total –** Exibe o custo de todas as chamadas.
- **Excluir todas –** Insira o seu código PIN2 para apagar todos os registros de custo da chamada.
- **Custo Máximo –** Configura o valor máximo do custo unitário da chamada na área de serviço. Esta função possui as seguintes sub-opções:

  Ler Limite: Confere o valor da unidade máxima.

  Definir Limite: Configura as unidades máximas.
- **Custo Unitário –** Configura a unidade definida em uma área de serviço . Esta função possui as seguintes sub-opções:

  Ler Unidade: Confere o valor do custo unitário.

  Definir Unidade: Configura o custo unitário por unidade.

Info. de GPRS

Selecione **[Menu]**>**[3.Reg. de chamada]**>**[8. Info. de GPRS]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Esta função exibe a capacidade de transmissão de dados enviados e recebidos por meio da rede GPRS.

- **Atual –** Exibe a transmissão total de Kbytes na conexão GPRS que estiver sendo feita no momento.
- **Última –** Exibe a transmissão total de Kbytes na última conexão GPRS.
- **Todas –** Exibe a transmissão total de Kbytes nas conexões GPRS desde a última reinicialização dos contadores.
- **Apagar registros –** Reinicializa todos os contadores relacionados a GPRS.

Galeria de mídia

O menu Galeria de Mídia permite a você gerenciar os seus arquivos multimídia tais como fotos feitas com a câmera do seu telefone celular ou arquivos de imagem e som que você faça o download a partir da rede.

Você poderá realizar várias funções com os seus arquivos multimídia tais como visualizar, excluir, enviar como mensagem, renomear, etc.

Galeria de foto

Selecione **[Menu]**>**[4.Galeria de mídia]**>**[1.Fotos]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Este menu permite visualizar ou editar as informações das fotos armazenadas no seu telefone.

Após confirmar, será exibida uma lista dos álbuns de foto disponíveis no seu telefone:

- Pressione a tecla de atalho **[Opção]** e selecione "Cria nova" para adicionar um novo álbum à lista Álbuns de fotos. Você pode adicionar até 7 novos álbuns (incluindo o álbum padrão "Minha Foto").

Selecione o álbum desejado na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para aplicar as seguintes opções ao álbum selecionado:

- **Renomear –** Esta opção permite renomear o álbum atualmente selecionado (esta opção não está disponível para o álbum padrão "MInha foto").
- **Excluir –** Apaga o álbum atualmente selecionado da memória do telefone (esta opção não está disponível para o álbum padrão "MInha foto").
- **Criar nova –** Adiciona um novo álbum.

① Selecione um álbum da lista e pressione a tecla **[OK]** para exibir a lista de fotos do álbum.

- Selecione a tecla de Atalho **[Ampla]** para exibir a listagem no modo miniaturas (imagens reduzidas). No modo miniaturas são exibidos o nome e o tamanho do arquivo da foto atualmente selecionada.
- Selecione a tecla de Atalho **[Lista]** para retornar a exibição para o modo lista de nomes de arquivo. No modo lista são exibidos a data e o tamanho do arquivo da foto atualmente selecionada.

② Selecione uma foto e pressione **[OK]** para ampliar a visualização da foto.

- A foto é exibida ampliada junto com o seu nome e as dimensões em pixels.
- Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para visualizar as outras fotos do álbum.

③ Selecione uma foto na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para selecionar as seguintes opções aplicáveis à foto selecionada:

- **Detalhes –** Visualiza as informações do arquivo tais como nome, dimensões (pixels), tamanho (kb), etc.
- **Renomear –** Renomeia a foto selecionada.
- **Excluir –** Apaga a foto selecionada.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as fotos do álbum.
- **Definir como –** As opções disponíveis são:

  Definir como papel de parede: A foto selecionada será configurada como imagem de fundo da tela principal nas configurações do visor do aparelho.

  Contato: Será exibida a lista de contatos onde você poderá associar a foto selecionada ao contato desejado.
- **MMS –** Permite enviar a foto selecionada em uma mensagem MMS.
- **Classificar por –** Permite organizar a lista de fotos em ordem alfabética, tamanho do arquivo, tipo de foto e data.
- **Modo seleção múltipla –** Permite selecionar mais que um arquivo na listagem. As opções são: "Selecionar todos", "Excluir tudo", "Excluir todos selecionados" e "Classificar por" (alfabética, tamanho, tipo e data). Você utiliza esta opção geralmente para excluir mais que um arquivo em uma única ação.

Galeria de imagem

Selecione **[Menu]**>**[4.Galeria de Mídia]**>**[2.Imagens]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Neste menu, você poderá visualizar ou editar imagens ou informações gravadas em seu telefone.

Os formatos de umagens aceitos pelo seu telefone são:

- JPEG, GIF, BMP, WBMP e PNG.

Após confirmar, será exibida uma lista das imagens salvas no seu telefone:

- Selecione a tecla de Atalho **[Ampla]** para exibir a listagem no modo miniaturas (imagens reduzidas). As imagens são exibidas lado a lado.
- Selecione a tecla de Atalho **[Lista]** para retornar a exibição para o modo lista de nomes de arquivo.

Pressione a tecla de atalho **[Opções]** para aplicar as opções à imagem que estiver selecionada na lista:

- **Informação –** Visualiza as informações do arquivo de imagem.
- **Renomear –** Renomeia a imagem.
- **Excluir –** Apaga a imagem selecionada.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as imagens da lista.
- **Definir como papel de parede –** A imagem selecionada será configurada como imagem de fundo da tela principal nas configurações do visor do aparelho.
- **SMS –** Permite enviar a imagem selecionada como parte de uma imagem SMS (no corpo do texto da mensagem). Esta opção não estará disponível para uma imagens protegidas por direitos autorais (DRM).
- **MMS –** Permite enviar a imagem selecionada em uma mensagem MMS. Esta opção não estará disponível para uma imagens protegidas por direitos autorais (DRM).
- **Classificar por –** Permite organizar a lista de imagens em ordem alfabética, tamanho do arquivo, tipo e data.
- **Modo seleção múltipla –** Permite selecionar mais que um arquivo na listagem. As opções são: "Selecionar todos", "Excluir tudo", "Excluir todos selecionados" e "Classificar por" (alfabética, tamanho, tipo e data).
- **Navegar Obj. com Direitos autorais –** Permite exibir uma lista com as opção de direitos autorais (DRM) para as imagens atualmente armazenadas no aparelho.

Nota: Para os arquivos com conteúdo DRM (Digital Rights Management) a imagem será exibida travada na lista e marcada com um ícone ( ).

Galeria de som

Selecione **[Menu]**>**[4.Galeria de Mídia]**>**[3.Sons]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Neste menu, você poderá reproduzir os arquivos de som ou editar as informações destes arquivos.

Os formatos de som aceitos pelo seu telefone são:

- MMF, MIDI e iMelody.

Após confirmar, será exibida uma lista dos arquivos de som salvos no seu telefone:

- Ao selecionar um arquivo na lista, a melodia será automaticamente reproduzida por uma vez.

Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para aplicar as opções ao arquivo de som selecionado:

- **Informação –** Visualiza as informações do arquivo de som selecionado na listagem.
- **Renomear –** Renomeia o arquivo.
- **Excluir –** Apaga o arquivo selecionado.
- **Excluir tudo –** Apaga todos os arquivos da lista.
- **Def. como campainha –** Configura o som selecionado como ringtone (esta opção não pode ser utilizada para arquivos AMR).
- **SMS –** Permite enviar o arquivo de som selecionado em uma mensagem SMS. Esta opção não estará disponível para arquivos de som protegidos por direitos autorais (DRM).
- **MMS –** Permite enviar o arquivo de som selecionado em uma mensagem MMS. Esta opção não estará disponível para arquivos de som protegidos por direitos autorais (DRM).
- **Classificar por –** Permite organizar a lista de sons em ordem alfabética, tamanho do arquivo, tipo e data.
- **Modo seleção múltipla –** Permite selecionar mais que um arquivo na listagem. As opções são: "Selecionar todos", "Excluir tudo", "Excluir todos selecionados" e "Classificar por" (alfabética, tamanho, tipo e data).
- **Navegar Obj. com Direitos autorais –** Permite exibir uma lista com as opção de direitos autorais (DRM) para os arquivos atualmente armazenadas no aparelho.

Nota: Para os arquivos com conteúdo DRM (Digital Rights Management) o arquivo de som será exibido travado na lista e marcado com um ícone ( ) e não será possível encaminhar esse arquivo por mensagem para terceiros.

Outros arquivos

Selecione **[Menu]**>**[4.Galeria de Mídia]**>**[4.Outros Arquivos]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Neste menu, você poderá manipular os arquivos armazenados no seu telefone que estejam em formatos não suportados.

Após confirmar, será exibida uma lista dos arquivos salvos no seu telefone. Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para aplicar as opções ao arquivo de som selecionado:

- **Informação –** Visualiza as informações do arquivo selecionado na listagem.
- **Renomear –** Renomeia o arquivo.
- **Excluir –** Apaga o arquivo selecionado.
- **Excluir tudo –** Apaga todos os arquivos da lista.
- **MMS –** Permite enviar o arquivo de som selecionado em uma mensagem MMS.
- **Classificar por –** Permite organizar a lista de sons em ordem alfabética, tamanho do arquivo, tipo e data.
- **Modo seleção múltipla –** Permite selecionar mais que um arquivo na listagem. As opções são: "Selecionar todos", "Excluir tudo", "Excluir todos selecionados" e "Classificar por" (alfabética, tamanho, tipo e data).
- **Navegar Obj. com Direitos autorais –** Permite exibir uma lista com as opção de direitos autorais (DRM) para os arquivos atualmente armazenadas no aparelho.

Info. de Memória

Será exibida uma indicação gráfica e numérica da quantidade de memória utilizada e livre no telefone. Além disso serão exibidas as condições de utilização de memória para Vídeo, Foto, Imagem, Som, Voz, Java, Mensagens e Sistema.

Nota: As informações de memória referentes a Sistema referem-se ao total da memória utilizada para objetos protegidos, papel de parede definido pelo usuário, etc.

Diversão

Neste menu você terá acesso aos recursos e configurações da câmera fotográfica do seu telefone e poderá executar ou configurar o seu telefone para fazer o download de jogos Java.

Informações sobre jogos Java

O seu telefone está habilitado para aplicativos Java.

Você poderá buscar e instalar novos jogos Java desenvolvidos para o seu telefone. Para isso, utilize o Navegador WAP do telefone ou então, o programa PCSync para transferir os jogo do seu computador pessoal para o seu telefone.

Se você optar por utilizar o navegador WAP, após o download, os arquivos Java (arquivos JAD e JAR) serão automaticamente instalados pelo programa instalador disponível no seu telefone e aparecerão na lista de jogos intalados (Menu 5.2.1).

Se você optar por utilizar o programa PCSync, será necessário instalar manualmente os arquivos em Java utilizando a opção "Instalação".

O seu telefone sai de fábrica com 1 jogo Java instalado: o AquaPangPang para você jogar e se divertir.

Câmera

O seu telefone possui uma câmera fotográfica digital de 300k pixels com a qual você poderá tirar diversos tipos de fotografias.

As fotos poderão ser salvas na memória do telefone, enviadas em mensagens multimídia (MMS) ou usadas em Contatos.

Este menu permite tirar e visualizar fotos armazenados na memória do telefone e ajustar e também ajustar as configurações da câmera.

As opções disponíveis no menu Câmera são:

Tirar foto

Siga o procedimento abaixo:

① Selecione **[Menu]**>**[5.Diversão]**>**[1.Câmera]**>**[1.Tirar foto]** e pressione a tecla **[OK]** para acessar o Modo Câmera.

Dica: A partir do Modo Standby é possível pressionar a tecla **[ ]** na lateral do telefone para acessar diretamente o Modo Câmera.

② Focalize o objeto pelo visor da câmera.

③ Pressione a tecla **[OK]** ( ) para tirar uma foto na visualização atual.

A foto recém tirada é exibida na tela junto com a data e o tamanho do arquivo (em kb).

- Pressione a tecla **[ ]** para retornar para tela de visualização da câmera sem salvar a foto.

④ Pressione a tecla **[OK]** ( ) para salvar a foto na memória do telefone.

- Se a opção "Salvar automático" nas configurações da câmera estiver desabilitada, você poderá selecionar o álbum onde deseja salvar e editar o nome da foto.

Modos de disparo

A câmera do seu celular possui três tipos diferentes de modo de disparo: Single (Foto única), Multi (Multi-foto) e Sticker (Foto com moldura). Você seleciona o tipo de modo de disparo desejado utilizando a tecla de atalho direita **[ ]** quando estiver no Modo Captura de foto.

- Cada vez que você pressiona a tecla de atalho o modo de captura é alternado entre os três modos disponíveis.
- A câmera sempre inicia no Modo Single.

Modo Single (Foto única)

Neste modo você pode tirar uma única fotografia por vez.

Modo Multi (Multi-foto)

Neste modo você pode tirar fotografias em sequência e decidir quais delas você deseja salvar.

No Modo Câmera:

① Pressione uma ou mais vezes a tecla de atalho direita **[ ]** para selecionar o modo de disparo Multi.

② Ajuste a imagem focalizando o objeto pelo visor da câmera.

③ Pressione a tecla **[OK]** ( ) para iniciar a sequência de fotografias.

- O telefone emite um aviso sonoro "Action!" (Ação!) indicando que irá iniciar o disparo em sequência e emite um novo aviso sonoro "Cut" (Corta) ao terminar.
- Em seguida, as fotos são exibidas na tela como miniaturas junto com a data e o tamanho de cada arquivo.

④ Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]**, **[Para Baixo]**, **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar a foto desejada.

Se preferir, você pode pressionar a tecla de atalho **[Amplo]** para visualizar as fotos ampliadas e facilitar a sua decisão. Neste caso utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para navegar pelas fotos da sequência e selecionar a foto desejada.

⑤ Pressione repetidamente a tecla de atalho **[Desmar.]** / **[Marcar]** para marcar ou não a foto selecionada.

- Uma pequena marcação em vermelho sobre a foto indica que a mesma foi marcada para ser salva.

⑥ Pressione a tecla **[OK]** ( ) para salvar as fotos marcadas na memória do telefone.

- No Modo Multi, as fotos marcadas serão nomeadas automaticamente.
- Se você marcou apenas uma foto na listagem e a opção "Salvar automático" nas configurações da câmera estiver desabilitada, então, será possível selecionar o álbum onde deseja salvar e editar o nome da foto.

Modo Sticker (Foto com moldura)

Neste modo você poderá aplicar uma moldura sobre a foto.

- O seu telefone possui 10 opções de molduras com temas diferentes para você escolher.
- Fotos com moldura tem um tamanho fixo de 128x128 pixels.

No Modo Câmera:

① Pressione uma ou mais vezes a tecla de atalho direita **[ ]** para selecionar o modo de disparo Sticker.

② Pressione a tecla de atalho **[Opção]** e selecione no menu a opção "Porta retrato".

③ Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar a moldura desejada e pressione **[OK]** para confirmar.

④ Com a moldura selecionada, ajuste a imagem posicionando o objeto pelo visor da câmera.

⑤ Pressione a tecla **[OK]** ( ) para tirar uma foto na visualização atual.

A foto recém tirada é exibida na tela junto com a data e o tamanho do arquivo (em kb).

- Pressione a tecla **[ ]** para retornar para tela de visualização da câmera sem salvar a foto.

④ Pressione a tecla **[OK]** ( ) para salvar a foto na memória do telefone.

- Se a opção "Salvar automático" nas configurações da câmera estiver desabilitada, você poderá selecionar o álbum onde deseja salvar e editar o nome da foto.

Funções de ajuste da câmera

Quando a câmera estiver no Modo Câmera você dispõe das seguintes funções de ajuste:

Função	Descrição	Tecla utilizada
Brilho	Controla o brilho (7 níveis)	Teclas de navegação [Para Esquerda] / [Para Direita]
Zoom	Muda os níveis de zoom (15 níveis)	Teclas de navegação [Para Cima] / [Para Baixo] ou Teclas de volume na lateral do telefone

Detalhes sobre as funções de ajuste:

- Os ajustes de Zoom e Brilho são temporários e valem apenas para a foto que está sendo tirada no momento. Os ajustes são reinicializados na próxima foto.
- O ajuste de Zoom não está disponível quando o tamanho ajustado para a imagem for VGA.

Usando as opções da câmera no Modo Câmera

No Modo Câmera, pressione a tecla de atalho **[Opção]** para ajustar as seguintes informações aplicáveis à imagem a fotografar:

- **Ir para Álbum –** Permite acessar o menu Galeria de Fotos onde você poderá visualizar as fotos atualmente armazenadas no telefone. Selecione o álbum desejado e pressione a tecla **[OK]** para visualizar as fotos.
- **Tam. de imagem –** Define o tamanho da imagem que você deseja fotografar. As opções são:
  - LCD (128X128 pixels)
  - QVGA (320X240 pixels)
  - VGA (640X480 pixels).

  Esta opção não será exibida no Modo Sticker (Foto com moldura), pois neste modo o tamanho da foto é fixo em 128x128 pixels.
- **Prog. Automática –** Seleciona período de tempo após o qual o aparelho aciona o obturador automaticamente e tira a foto. As opções são: 5 Seg,10 Seg e Nenhum. Esta função atua inclusive no Modo Multi.
- **Multi-foto –** Seleciona o número de disparos desejados para o Modo Multi. As opções disponíveis são: 3, 6 e 9. Esta opção será exibida apenas no Modo Multi.

- **Porta retrato –** Permite selecionar uma moldura a ser aplicada sobre a foto (10 tipos disponíveis). Esta opção será exibida apenas no Modo Sticker (Foto com moldura).
- **Efeito –** Aplica um efeito especial à imagem. As opções disponíveis são: Normal, Morno, Sepia, Antiguidade, Luar, Brumoso, Negativo, P&B e Modelado.
- **OSD –** Permite ativar ou desativar a exibição das opções e funções da câmera na tela no Modo Captura de foto. As opções disponíves são "Ativar" e "Desativar".

Nota: Os valores ajustados para as opções da câmera são temporários. Se desejar salvar os valores para reutilizá-los no futuro utilize o menu de configurações da câmera (Menu 5.1.3)

Configurações

Selecione **[Menu]**>**[5.Diversão]**>**[1.Câmera]**> **[3.Configurações]** e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Este menu permite alterar as configurações da câmera:

- **Tamanho de imagem –** Determina as dimensões em pixels da imagem. As opções disponíveis são: LCD (128X128 pixels), QVGA (320X240 pixels) e VGA (640X480 pixels).
- **Som do obturador –** Permite selecionar qual o som emitido pelo telefone quando você aciona o obturador da câmera. As opções disponíveis são: Shutter, Cheese, Smile, 321, Whisky e Desativar.
- **Temporizador –** Seleciona período de tempo após o qual o aparelho aciona o obturador automaticamente e tira a foto. As opções são: 5 Seg,10 Seg e Nenhum.
- **Salvar automático –** Ao ativar esta opção, as fotos ou vídeos serão automaticamente salvos com o nome padrão no álbum padrão "Minhas Fotos".
- **Multi-foto –** Seleciona o número de disparos desejados para o Modo Multi. As opções disponíveis são: 3, 6 e 9.

Java

Jogos

① Selecione **[Menu]**>**[5.Diversão]**>**[2.Java]**>**[1.Jogos]** e para carregar o ambiente Java.

- Será exida uma lista com os jogos atualmente instalados na memória do telefone.

② Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar o jogo desejado e pressione a tecla **[OK]** para executar o jogo.

③ Selecione um jogo na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para visualizar o menu:

- **Iniciar –** Executa o jogo selecionado.
- **Excluir –** Apaga o jogo selecionado da memória do telefone (não se aplica aos jogos pré-instalados).
- **Permissões –** Exibe um texto com informações sobre as permissões do jogo selecionado.
- **Sair –** Sai do ambiente Java e retorna para o menu Java.

Menu do jogo

Cada jogo Java possui a sua interface exclusiva com o usuário. Assim cada jogo irá possuir um menu de opções exclusivo onde você encontrará informações sobre como jogar, como salvar uma posição no jogo, informações sobre as funções das teclas do aparelho durante o jogo, etc.

Configuração da rede para Java

Para fazer o "download" de um jogo Java, são necessárias configurações corretas dos parâmetros de conexão à Internet.

As configurações dos parâmetros são ajustadas atuomaticamente seguindo os parâmetros da Internet configurados para a operadora de serviços associada ao perfil WAP selecionado atualmente no telefone.

Dependendo da sua operadora de serviços, talvez seja necessário estabelecer manualmente as configurações de conexão com a internet.

Se necessário, contate a sua operadora de serviços de telefonia celular para obter mais informações e suporte técnico na configuração correta dos parâmetros.

Configurações

Você poderá configurar diversas funções do seu telefone e personalizá-lo para as suas necessidades e preferências.

Configurações do visor

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[1. Tela]**.

Este menu configura parâmetros do visor LCD do seu telefone.

Tela Principal

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[1. Tela]**>**[Tela principal]**.

Você poderá alterar a imagem de fundo da tela inicial e também definir quais informações serão exibidas:

- **Papel de parede –** O seu telefone vem com 4 imagens padrão (algumas animadas) e você pode acrescentar uma do usuário. Você poderea selecional qualquer uma dessas imagens para a tela inicial.

  Você poderá também selecionar uma imagem ou foto da Galeria de Mídia.

  Utilize a tecla de atalho **[Ampla]** para visualizar as imagens ampliadas ou **[Lista]** para a lista com os nomes dos arquivos.

- **Tipo de papel de parede –** Nesta opção você define quais informações serão exibidas junto com a imagem de fundo. As opções para o papel de parede são: Relógio Digital 1, Relógio Digital 2, Saudação e Dia D.

Saudação

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[1. Tela]**>**[2.Saudação]**.

Você poderá digitar uma mensagem de saudação que será exibida conforme a opção selecionada:

- **Inicio –** Ao ligar o aparelho.
- **Em descanso –** Quando o aparelho encontra-se no Modo Standby.

Luz de fundo

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[1. Tela]**>**[3.Luz de fundo]**.

Nesta opção você poderá configurar o tempo de duração da iluminação de fundo do visor. Utilize as teclas ne navegação **[Para Esquerda**] e **[Para Direita]** para selecionar o ajuste desejado e a tecla **[OK]** para confirmar.

As opções disponíveis para a duração da luz de fundo são: 5segs., 10segs., 20segs., 1min. e 10mins.

Indicador de serviço de rede

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[1. Tela]**> **[4.LED de serviço]**.

Nesta opção você poderá habilitar ou não o LED externo para acender indicando serviço de rede ativo.

Configurações de som

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[2.Som]**.

As configurações de som definem a reação do seu telefone ao receber uma chamada ou mensagem, como seu teclado soará ao ser pressionada uma tecla e assim por diante.

O tipo de alerta do aparelho, toque de tecla e outros ajustes poderão ser particularizados conforme o seu gosto e/ou necessidade.

Para isso você poderá selecionar e editar um dos perfis disponíveis de maneira a adequá-lo à suas preferências.

Os perfis disponíveis são: Normal, Silencioso, Reunião, Externo e Carro.

Selecione o perfil desejado e pressione a tecla de Atalho **[Editar]** para ajustar os parâmetros:

Config. de alertas

Neste menu você poderá selecionar o tipo de alerta e a melodia preferidos. Ao acessar o menu, a arquivo de som atualmente selecionado para os alertas é reproduzido 1 vez.

- **Tipo de alerta –** Nesta opção você define qual o tipo de alerta que será emitido pelo aparelho ao receber uma chamada. As opções disponíveis para o tipo de alerta são: Campainha, Vibratório, Campainha após Vibratório, Vibratório e Campainha simultâneos, Campainha Gradual ou Nenhum (Silencioso). Ao selecionar cada tipo de alerta, o seu telefone irá reproduzí-lo para que facilitar a sua decisão.
- **Volume –** Nesta opção você ajusta o volume que você deseja para o alerta de chamadas. Utilize as teclas **[Para Cima]** / **[Para Baixo]** para fazer o ajuste. Uma ilustração em forma de 5 barras coloridas dá uma indicação gráfica do nível de volume selecionado.
- **Som –** A opção som permite a você escolher qual arquivo de som (ringtone) que você deseja para o alerta de chamadas. Os arquivos são divididos em diversos grupos. As opções disponíveis são: Melodia, Campainha e Minha melodia (arquivos do usuário). Cada grupo possui um ou mais arquivos de som (ringtones). A opção "Minha melodia" apresenta uma lista dos arquivos do usuário armazenada na Galeria de som (Menu 4.3).

Alerta de mensagem

Nesta opção você poderá ajustar os alertas para quando você receber novas mensagens. Você poderá selecionar a melodia, ajustar o volume e definir a freqüência de repetição do alerta.

Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para selecionar a opção desejada e as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para ajustar ou selecionar entre as opções disponíveis.

- **Duração –** Nesta opção você define a freqüência com que o telefone irá alertá-lo do recebimento de uma nova mensagem. As opções disponíveis são: Uma vez, A cada 2 mins, A cada 5 mins e Desativar.
- **Volume –** Ajusta o volume do alerta. Escolha entre os 5 níveis disponíveis.
- **Som –** Selecione o toque do alerta de mensagens. As opções disponíveis são: Campainha 1, Campainha 2 e Campainha 3.

Som do teclado

Você poderá ativar ou não o som do teclado e definir qual o toque a ser utilizado.

- **Tom –** Nesta opção você poderá ativar ou desativar o som do teclado.
- **Volume –** Ajusta o volume do tom das teclas. Escolha entre os 5 níveis disponíveis.
- **Som –** Seleciona o som para as teclas. As opções disponíveis são: Beep, DTMF, Campainha1 e Campainha2.

Som do flip

Você poderá ativar ou não o som do teclado e definir qual o toque a ser utilizado.

- **Tom –** Nesta opção você poderá ativar ou desativar o som do teclado.
- **Volume –** Ajusta o volume do tom do flip. Escolha entre os 5 níveis disponíveis.
- **Som –** Seleciona o som para as teclas. As opções disponíveis são: Campainha1, Campainha2 e Campainha3.

Efeitos sonoros

Neste menu, você ativa ou desjativa os efeitos sonoros padrão desejados para diferentes ações e eventos do aparelho.

Selecione o item desejado e pressione a tecla de atalho **[Marcar]** / **[Desmar.]** para ativar ou não o item.

- **Movimento do menu –** Ao se movimentar no menu.
- **Ao ligar/Desligar –** Ao ligar ou desligar o aparelho.
- **Janela de opção –** Quando o aparelho exibe uma janela para que o usuário faça alguma opção e/ou confirmação.
- **Conexão de chamada –** Ao receber/enviar chamadas.
- **Conexão de WAP –** Ao conectar/desconectar o WAP.
- **Alerta de hora –** Um efeito sonoro soa a cada hora.
- **Alerta de minuto –** Um efeito sonoro soa a cada minuto enquanto você estiver em uma chamada.
- **Janela de alerta –** Ao exibir uma janela de alerta.

Nome do perfil

Nesta opção você poderá renomear os perfis disponíveis. Selecione o perfil desejado e renomeie conforme a sua preferência. Pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Restaurar configurações

Neste menu, você pode restaurar todos os ajustes de som do perfil selecionado. Pressione a tecla de atalho **[Sim]** para confirmar que você deseja realmente restaurar os ajustes de som para os valores padrão.

Configurações da chamada

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[3.Chamada]**.

Este menu ajusta as diversas configurações para chamadas.

Desvio de Chamada

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[3.Chamada]**>**[1.Desvio de chamada]**.

Você poderá desviar a chamada recebida para outro número de telefone com este menu. Sendo um serviço de rede verifique com o sua operadora a disponibilidade deste serviço.

Você poderá escolher entre as opções: Todas as chamadas, Quando ocupado, Quando não atendido ou Quando não encontrado e Cancelar todos.

Selecione a opção desejada e pressione a tecla **[Ok]** para exibir o menu de configuração:

- **Ativar –** Ativa o desvio de chamada somente para a opção selecionada.
  - É exibida uma tela para que você digite o número de telefone para o qual as chamadas serão desviadas. Você pode também utilizar a tecla de atalho **[Contato]** para exibir a lista de contatos e selecionar um contato na lista.

- **Desativar –** Desativa o desvio de chamada.
- **Status –** Apresenta a configuração atual do desvio de chamada para a opção selecionada.
- **Por serviço –** Permite a você selecionar para qual tipo de ocorrência você deseja desviar a chamada. As opções são: Todos serviços, Chamadas de voz, Dados, Fax, Mensagens e Todos exceto msg.

Nota: Cada opção para desvio (todas as chamadas, quando ocupado, quando não atendido e quando não encontrado) possui o seu conjunto específico de ajustes Ativar, Desativar, Status e Pelo serviço. Assim é possível, por exemplo, desviar as chamadas recebidas para um número de telefone e as chamadas não atendidas para um outro número diferente.

Modo de Atendimento

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[3.Chamada]**> **[2.Modo de atendimento]**.

Você poderá definir como deseja habilitar o atendimento de uma chamada recebida. Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar o ajuste desejada e a tecla **[OK]** para confirmar. As opções disponíveis são:

- **Tecla Send (Enviar) –** Permite que você atenda a uma chamada recebida pressionando a tecla **[ ]**.
- **Qualquer Tecla –** Permite que você atenda a chamadas recebidas ao pressionar qualquer tecla, exceto a tecla **[ ]** e a tecla de Atalho **[Rejeitar]**.
- **Resposta Automática –** Seu telefone responde automaticamente às chamadas após 10 segundos.
- **Ao abrir o flip –** Você poderá responder as chamadas imediatamente ao abrir o flip.

Rediscagem automática

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[3.Chamada]**> **[3.Redisc. automática]**.

Com este recurso ativado, o telefone disca novamente para o número da chamada no caso de queda da ligação.

Chamada em espera

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[3.Chamada]**> **[4.Chamada em espera]**.

Esta função informa a você o recebimento de uma segunda chamada. Sendo um serviço de rede verifique com a sua operadora a disponibilidade deste serviço.

- **Ativar –** Ativa o serviço Chamada em Espera
- **Desativar –** Desativa o serviço.
- **Status –** Informa a condição atual do serviço.

Enviar ID de chamada

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[3.Chamada]**> **[5.Enviar ID de chamada]**.

Você poderá evitar que o número do seu telefone seja exibido no telefone da pessoa a quem você chamou. As opções disponíveis são: "Ativado", "Desativado" e "Por serviço".

Sendo um serviço de rede verifique com a sua operadora a disponibilidade deste serviço.

Meu Número

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[3.Chamada]**> **[6.Meu número]**.

Dependendo do cartão SIM, será possível variar até 4 números.

Selecione a tecla de atalho **[Adic.]** se a lista estiver vazia e inclua os números desejados.

Selecione um dos números de telefone na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Novo –** Adiciona um novo número à lista Meu número.
- **Excluir –** Apaga um número cadastro da lista Meu número.
- **Editar –** Edita o número de telefone selecionado.

Idioma

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[4.Idioma]**.

Você poderá selecionar o idioma para a exibição dos textos das mensagens e menus do telefone.

Hora & Data

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[5.Hora & Data]**.

Você poderá ajustar o valor e configurar o formato da Hora e Data a serem exibidas no aparelho.

Meu menu

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[6.Meu menu]**.

A função Meu menu permite a você montar um menu personalizado incluindo as funções (menus) do telefone que você utiliza com maior freqüência.

- A opção Galeria de Mídia é padrão do telefone e não pode ser excluida.
- O seu menu personalizado estará disponível quando o telefone estiver no Modo Standby e você pressionar a tecla de navegação **[Para Esquerda]**.
- Você pode selecionar menus até 2 níveis abaixo do nível dos menus principais do aparelho.

Para adicionar um item a Meu menu:

① Utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** ou **[Para Baixo]** para selecionar uma posição na lista marcada como "Vazio".

② Pressione a tecla **[OK]** para exibir uma lista com todos os menus do telefone.

③ Utilize as **teclas de navegação**, a tecla **[OK]** e a tecla **[ ]** para navegar pelos menus e sub-menus até localizar o item desejado.

④ Pressione a tecla **[OK]** e para cadastrar o item no seu menu personalizado.

- É exibida a tela Meu menu com o novo item listado na posição selecionada.

Na lista Meu menu, selecione o a posição desejada e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Remover –** Apaga o item da lista Meu menu.
- **Editar –** Permite cadastrar um menu diferente.

Configurações da Rede

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[7.Seleção de Rede]**.

Neste menu você pode configurar a seleção de rede.

Nesta opção você define como será feita a seleção de rede pelo telefone. As opções disponíveis são: Automática ou Manual.

- Na opção automática o seu telefone faz a busca e se conecta à rede automaticamente.
- Na opção manual, o telefone irá localizar e exibir uma lista das redes disponíveis na sua localidade e você poderá selecionar a rede desejada.

Configurações de Segurança

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**.

Permite restringir o uso de diversos recursos do seu telefone por outras pessoas e também restringir determinados tipos de chamadas de sua escolha.

Vários códigos e senhas são usados para proteger esses recursos do seu telefone e são descritos nas seções seguintes.

O menu Segurança mantém o seu telefone e o cartão SIM seguros quanto a usuários não autorizados. Você poderá configurar uma senha para o seu telefone, habilitar ou não a restrição de chamadas e o Modo Discagem fixa.

Bloqueio de SIM

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**> **[1.Bloqueio de SIM]**.

Com esta opção estiver ativa, o telefone só poderá ser utilizado após a digitação do código PIN associado ao cartão SIM.

Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar o ajuste desejado e pressione a tecla **[OK]** para confirmar o ajuste.

- Para poder alterar o ajuste desta opção você precisará inserir o seu código PIN.
- Se você digitar incorretamente por 3 vezes seguidas os códigos PIN1 e PIN2 (o número de vezes depende do cartão), você deverá digitar o número PUK. A qualquer momento você pode pressionar a tecla de atalho **[Cancelar]** para sair do menu sem confirmar a digitação do código PIN.

As opções de ajuste disponíveis são:

- **Ativado –** Após ligar o telefone, você deverá digitar o código PIN para poder acessar o menu principal.
- **Desativado –** Após ligar o telefone, você não necessitará digitar o código PIN para acessar e utilizar o menu principal.

Trocar PIN1

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**> **[2.Alterar PIN1]**.

Permite que você altere o seu código PIN.

- Você precisa digitar o código PIN atual antes de poder alterá-lo.
- Se você digitar incorretamente por 3 vezes seguidas os códigos PIN1 e PIN2 (o número de vezes depende do cartão), você deverá digitar o número PUK. A qualquer momento você pode pressionar a tecla de atalho **[Cancelar]** para sair do menu sem confirmar a digitação do código PIN.

Bloqueio do telefone

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**>**[3.Bloqueio do telefone]**.

Esta opção permite a você travar o uso do telefone (exceto receber chamadas) até que você digite a senha correta. As opções disponíveis são: Ativado e Desativado.

Selecione a opção desejada e pressione **[OK]** para confirmar.

Para poder alterar o ajuste desta opção você precisará inserir a senha atual do telefone.

- Com o bloqueio ativo, um ícone de um cadeado é exibido no visor junto com a mensagem "Telefone bloqueado".
- Para liberar novamente o uso do telefone, pressione a tecla de atalho **[Desbloq.]**, insira a senha do telefone e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Alterar senha

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**>**[4.Alterar senha]**.

Permite que você possa alterar a senha do telefone.

- Você precisa digitar a senha atual antes de poder alterá-la.

Nota: A senha padrão do aparelho é 1234.

Bloqueio de aplicação

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**>**[5.Bloqueio de Aplicação]**.

Esta função permite bloquear a execução de aplicativos do aparelho e só liberá-los através da digitação da senha.

Para poder alterar o ajuste desta opção você precisará inserir a senha atual do telefone.

Os aplicativos disponíveis para bloqueio são: Mensagens, Registro de Chamada, WAP, Contatos e Calendário.

Selecione o item desejado e utilize a tecla de atalho **[Marcar]** ou **[Desmarc.]** conforme a sua preferência.

Restrição de chamadas

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**>**[6.Restrição de chamada]**.

Você poderá configurar restrições a certos tipos de chamadas.

Este recurso depende da disponibilidade do serviço pela sua operadora e se você o contratou.

- **Cham. internacionais –** Permite chamadas internacionais.
- **Cham. Originadas –** Restringe chamadas enviadas.
- **Cham. recebidas –** Restringe todas as chamadas recebidas.

- **Cham. recebidas quando em roaming int'l –** Restringe todas as chamadas internacionais recebidas.
- **Cham. Int'l exceto para país de origem –** Limita outras chamadas internacionais exceto para país de origem.
- **Cancelar todas –** Apaga todas as configurações de restrição de chamadas.
- **Alterar Senha –** Substitui a senha anterior pela nova.

Para cada uma das opções selecionadas, é possível ajustar para qual tipo de ocorrência você deseja restringir a chamada. As opções são: Todos os serviços, Chamadas de voz, Dados, Fax, Mensagens e Todos exceto msg.

CUG (Closed User Group)

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**> **[7.CGU]**.

Esta opção depende da disponibilidade da sua operadora de serviços de telefonia celular.

Você poderá configurar um grupo de números para os quais você deseja discar ou receber chamadas. Selecione na lista o nome CUG desejado e pressione a tecla **[OK]** confirmar.

A opção padrão é "Nenhum CUG". Você pode incluir um novo CUG ou editar um CUG existente.

Selecione um dos nomes CGU na lista exibida e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Excluir –** Apaga o identificador CUG selecionado (esta opção está disponível apenas para os CGUs criados pelo usuário).
- **Editar –** Edita o identificador CUG (esta opção está disponível apenas para os CGUs criados pelo usuário).

Discagem pré-definida (discagem fixa)

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**> **[8.Disc. Predefinida]**.

Esta opção limita o seu acesso a números específicos na lista de contatos gravada no cartão SIM.

Digite o seu código PIN2 para configurar ou cancelar esse serviço. (o número tentativas depende do cartão SIM).

- **Ativado –** Ativa o recurso e libera apenas os números disponíveis na lista de discagem.
- **Desativado –** Desativa o serviço e libera o uso de todos os número de contatos disponíveis.
- **Lista de Disc. Predef. –** Exibe os números gravados na lista de Discagem Pré-definida.

Trocar PIN2

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**>**[9.Alterar PIN2]**.

Permite que você altere o seu código PIN2.

- Você precisa digitar o código PIN2 atual antes de poder alterá-lo.
- Se você digitar incorretamente por 3 vezes seguidas os códigos PIN1 e PIN2 (o número de vezes depende do cartão), você deverá digitar o número PUK. A qualquer momento você pode pressionar a tecla de atalho **[Cancelar]** para sair do menu sem confirmar a digitação do código PIN.

Restaurar sistema

Selecione **[Menu]**>**[6.Configurações]**>**[8.Segurança]**>**[10.Restaurar sistema]**.

Esta opção permite a você excluir todas as suas configurações personalizadas e dados de usuário e reinicializa o aparelho, configurando-o com os ajustes originais de fábrica.

Digite a senha atual do telefone e pressione a tecla **[OK]** para restaurar.

Nota: Esta operação não pode ser desfeita.

Versão do Software

Este opção permite que você verifique qual a versão atual do software istalado no seu aparelho.

Organizador

O seu telefone possui um Organizador que oferece a você diversas funções úteis: alarme, calendário de eventos, anotação, gravação de anotações de voz, hora mundial, calculadora, conversor de unidade,cronômetro, etc.

Alarme

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[1.Alarme]**.

Esta função permite a você programar até 5 alarmes diferentes e definir os seus ajustes tais como: intervalo de tempo para o alarme, horário do alarme e tipo de som.

O ícone ( ) exibido na tela principal do telefone indica que existem alarmes configurados.

Para ajustar um alarme

Na lista de alarmes, pressione a tecla de atalho **[Novo]** para poder programar um novo alarme:

- **Definir –** Nesta opção você define a periodicidade com que o alarme será acionado. As opções disponíveis são: Uma vez, Diário, Seg~Sex, Seg~Sáb e Def. do usuário e Desativado.
- **Hora –** Utilize as **teclas numéricas** para inserir o horário em que o alarme deverá ser acionado (hora e minutos).
- **Melodia –** Nesta opção você define qual toque será utilizado pelo alarme. Você dispõe de diversos tipos de toques organizados em grupos. Utilize as **teclas de navegação** para selecionar o toque desejado e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.
- **Despertador –** Permite ativar/desativar o modo despertador.

Opções do menu alarme

Com um dos alarmes selecionado na lista, pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Excluir –** Apaga o alarme selecionado da lista.
- **Excluir tudo –** Apaga todos os alarmes na lista.
- **Ativar soneca –** Permite configurar o alarme selecionado para que o mesmo seja acionado a cada 5 minutos por 3 vezes. Apenas um alarme da lista poderá ser ajustado com esta função. Quando o alarme está configurado com esta opção, ao ser acionado, é exibida na tela a tecla de atalho **[Soneca]** que permite a você desativar o alarme por até 3 vezes seguidas.
- **Novo –** Configura um novo alarme.

Calendário

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[2.Calendário]**.

O Calendário ajuda você a controlar e organizar a sua agenda de compromissos.

Visualização mensal (padrão)

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[2.Calendário]** para exibir a visualização mensal.

Para	Pressione a tecla
Ir para outro dia	Pressione [▷] para próximo dia. Pressione [◁] para dia anterior.
Ir para outra semana	Pressione [▽] para próxima semana. Pressione [△] para semana anterior.
Ir para outro mês	Pressione [▽] ou [3 DEF] para próximo mês. Pressione [△] ou [1 ∞] para mês anterior.

Na visualização mensal, pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Ir para data –** Acessa uma data específica no Calendário.
- **Ir para hoje –** Acessa a data atual.
- **Ver todos eventos –** Exibe uma listagem de todos os seus eventos cadastrados no Calendário organizados do mais antigo para o mais recente.

  Selecione na lista o evento desejado e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu com as seguintes opções: Excluir evento, Mover data (mudar a data associada a um evento), Excluir tudo, Dia D (marcar o evento para ser exibido como Dia-D) e Novo (incluir um novo evento).
- **Excluir eventos anteriores –** Permite apagar todos os eventos anteriores à data atual.
- **Apagar todos eventos –** Apaga todos os eventos do Calendário.
- **Info. de Memória –** Exibe uma informação gráfica e numérica sobre o uso da memória do Calendário. São listados o número de eventos em uso, livres e o total máximo disponível (50 eventos).
- **Novo –** Adiciona um novo evento à agenda na data que estiver selecionada.

Inserindo um novo evento

Na visualização mensal, selecione a data desejada e pressione a tecla de atalho **[Novo]** para adicionar um novo evento.

- **Evento –** Permite definir o tipo de evento que será adicionado no Calendário. As opções disponíveis são: Reunião, Chamar, Restaurante, Viagem, Visitar, Aniversário, Especial e Compromisso.

  Cada um dos diferentes tipos de evento possuem um ícone específico que facilita o seu reconhecimento quando selecionamos uma data na visualização mensal.
- **Hora –** Define a hora de início do evento (a data de início é a data selecionada).
- **Melodia –** Permite configurar um alerta para avisar sobre o evento. As opções disponíveis são: Na hora, 15 min. antes, 30 min. antes, 1 hora antes, 2 horas antes, 1 dia antes e Desativar.
- **Anotação de voz –** Permite a você gravar uma anotação de voz com as informações sobre o evento. As opções são: "Ativado" e "Desativado".
- **Anotação –** Permite fazer uma anotação de texto.
- **Alerta –** Define quando o aparelho deve emitir o alerta associado ao evento. As opções são: 15 mins. antes, 30 mins. antes, 1 hora antes, 2 horas antes, 1 dia antes e Desativado.

Após inserir todas as informações desejadas sobre o evento, pressione a tecla **[OK]** para gravá-lo no Calendário.

- Uma pequena marcação em vermelho ao lado do dia indica que existem eventos associados à data.
- Se existirem eventos associados a uma data, ao posicionar o cursor sobre esta data, na parte inferior da visualização mensal serão exibidos ícones que representam os tipos de eventos associados à data.

Nota: Se você mover o cursor para uma data que não possua nenhum evento, pressione a tecla **[OK]** para inserir um novo evento diretamente.

Visualização dos eventos do dia

Mova o cursor para uma data que possua qualquer evento agendado e pressione a tecla **[OK]** para visualizar os eventos na data selecionada.

Será exibida uma lista dos eventos agendados para a data onde são apresentados o ícone que representa o tipo de evento, a data e hora de início e término do evento e, eventualmente um ícone indicando que aquele evento foi marcado como "Dia D".

Selecione um evento na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Excluir –** Apaga o evento selecionado.
- **Mover data –** Permite alterar a data associada ao evento selecionado.
- **Excluir tudo –** Apaga todos os eventos da data selecionada.
- **Ativar Dia-D / Desativar Dia-D –** Permite marcar o evento como "Dia D".

  Quando você seleciona um evento em uma determinada data como "Dia D" um aviso será exibido na tela principal no Modo Standby quando a essa data selecionada chegar.

  Para isso você deve ajustar para "Dia D" para a opção "Tipo de papel de parede" nas configurações do visor do telefone (Menu 6.1.1.2).

  - Ao configurar um novo Dia-D, o antigo dia Dia-D existente será apagado automaticamente.
- **Novo –** Adiciona um novo evento.

Anotação

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[3.Anotação]**.

Esta função permite a você escrever e salvar na memória do telefone pequenas notas de texto e anotações de voz.

Anotações de texto

Selecione Anotação para exibir uma lista com as anotações de texto disponíveis no aparelho.

Selecione uma anotação na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Editar –** Permite editar otexto da anotação. Após fazer as alterações, pressione a tecla **[OK]** para salvar.

  Se preferir, você pode optar por pressionar a tecla **[OK]** e em seguida, a tecla de atalho **[Editar]** para acessar a edição do texto da sua anotação.
- **Excluir –** Apaga a anotação selecionada.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as anotações da lista (esta opção só está disponível quando existe mais que 1 anotação na lista).
- **Novo –** Permite criar uma nova anotação. Você também pode utilizar a tecla de atalho **[Novo]** na lista de anotações.

Anotação de Voz

A função Anotação de voz permite a você gravar pequenos trechos de áudio, dar um nome para o arquivo e salvá-lo na memória do telefone.

Será exibida uma lista com as anotações de voz armazenadas na memória do aparelho. Caso ainda não existam anotações de voz gravadas no aparelho, o modo de gravação é ativado automaticamente. Pressione a tecla **[OK]** (●) para iniciar a gravação da anotação de voz.

Gravando uma anotação de voz:

- Pressione a tecla de atalho **[OK]** (■) para interromper a gravação.
- Com a gravação interrompida pressione a tecla de atalho **[Iniciar]** para reiniciar novamente a gravação ou a tecla de atalho **[Cancel.]** para cancelar
- Pressione a tecla **[OK]** ( ) para salvar a gravação.

  Digite o nome que você deseja para o arquivo e pressione a tecla **[OK]** para salvar a anotação de voz na memória do telefone.

  - Se a memória do telefone estiver cheia, a mensagem "Sem memória" será exibida e retorna para o menu anterior.

Reproduzindo a gravação:

Na listagem selecione a anotação de voz desejada e pressione a tecla **[OK]** (►) para iniciar a reprodução da gravação.

Você pode pressionar a tecla **[OK]** para interromper/reiniciar a reprodução da gravação.

A lista de anotações de voz exibe o nome do arquivo e na parte inferior da tela são exibidos a data em que a anotação foi feita e o tamanho do arquivo (kb).

Selecione uma anotação de voz na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Excluir –** Apaga a anotação de voz selecionada.
- **Excluir tudo –** Apaga todas as anotações de voz da lista.
- **Renomear –** Renomeia a anotação de voz.
- **Novo –** Permite fazer a gravação de uma nova anotação de voz.

Nota: A duração máxima de cada anotação de voz é de 30 segundos.

Hora mundial

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[4.Hora Mundial]**.

Esta função permite a você obter informações sobre a hora mundial.

Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar o local desejado.

À medida que você se movimenta no diferentes cidades/países, a data e hora local é exibida.

Pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu:

- **Horário de verão –** Esta função ajusta o horário do relógio para os países que adotam o sistema de horário de verão.

  Quando a função estiver ativa, será exibido um ícone ao lado do país que estiver atualmente no horário de verão.

Dica: O Horário de Verão adianta o relógio em uma hora.

- **Config. como local –** Permite configurar a área selecionada como sendo a área local.

Calculadora

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[5. Calculadora]**.

Seu telefone possui uma função Calculadora que oferece as 4 operações básicas.

- Utilize as **teclas numéricas** e as **teclas de navegação** para inserir a fórmula e pressione a tecla **[OK] (=)** para exibir o resultado.
- Utilize a tecla de atalho esquerda **[** **]** para inserir um ponto decimal.
- Utilize a tecla de atalho direita **[** **]** para apagar toda fórmula e inserir uma nova.
- Pressione brevemente a tecla **[** **]** para apagar um caracter da fórmula e mantenha essa mesma tecla pressionada se desejar apagar toda a fórmula.

Conversor

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[6. Conversor]**.

Este recurso permite converter um valor entre diferentes unidades de comprimento, área, volume, peso e temperatura.

Selecione entre as opções disponíveis qual a unidade do valor a ser convertido.

- Utiliza as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** para movimentar-se entre os campos da página.
- Utilize as teclas de navegação **[Para Esquerda]** e **[Para Direita]** para selecionar as unidades.
- Utilize as teclas numéricas para digitar os números.
- Utilize a tecla de atalho esquerda **[** **]** para inserir um ponto decimal.

Dica: Ao alterar o valor numérico ou selecionando-se uma novas unidades de medida, o resultado é recalculado automaticamente.

Cronômetro

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[7.Cronômetro]**.

O seu telefone possui um Cronômetro que pode ser utilizado para medições de tempo para todos os tipos de esporte ou em outras aplicações.

Se o cronômetro estiver "zerado", pressione a tecla **[OK]** (►) para disparar o cronômetro.

- Pressione a tecla **[OK]** (■) para interromper momentaneamente a contagem do tempo e pressione-a novamente para reiniciar a contagem.
- Utilize a tecla de atalho **[Volta]**, para fazer medições comparativas entre os maiores tempos de 2 voltas.
- Pressione a tecla de atalho **[Restaur.]** para zerar o cronômetro e poder reiniciar uma nova medição.

Contagem regressiva

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[8.Cont. regressivo]**.

O seu telefone possui um Contador Regressivo que pode ser utilizado para medições de tempo para todos os tipos de esporte ou em outras aplicações.

- Pressione a tecla de atalho **[Definir]** e utilize as **teclas numéricas** para ajustar o período de tempo (horas:minutos: segundos) que você deseja fazer a contagem regressiva e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.
- Pressione a tecla **[OK]** (►) para disparar o contador regressivo.
- Pressione a tecla **[OK]** (■) para interromper momentaneamente a contagem do tempo e pressione-a novamente para reiniciar a contagem.
- Pressione a tecla de atalho **[Definir]** para ajustar um novo valor de contagem de tempo.

Medidor de obesidade

Selecione **[Menu]**>**[7.Organizador]**>**[9.Medidor obesidade]**.

Essa função permite a você verificar as suas condições físicas que são afetadas pelas suas mudanças de peso. Você irá informar o seu peso e altura e poderá consultar o seu nível de obesidade e o seu IMC (Índice de Massa Corpórea).

Utilize as **teclas numéricas** para informar os valores e as teclas de navegação para ajustar as unidades de medida.

- Utilize a tecla de atalho esquerda **[-◜]** para inserir um ponto decimal.

O aparelho calcula e informa o seu nível de gordura comparando o seu peso com o peso recomendado para a sua altura e o seu nível de gordura baseado no seu IMC obtido pela comparação entre o seu peso e a sua altura.

Após o cálculo e valores serem exibidos, pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu de opções:

- **Medir novamente –** Esta opção permite a você informar ou atualizar as informação sobre o seu peso e altura.
- **Sobre Obesidade –** Exibe informações sobre as faixas de obesidade.
- **IMC –** Exibe informações sobre as faixas de IMC.

WAP

Você poderá acessar a Internet de qualquer lugar onde você tenha cobertura da rede e a qualquer hora utilizando o navegador WAP (Wireless Application Protocol) disponível no seu telefone.

Com o seu navegador WAP você poderá acessar diversos tipos de sites WAP tais como sites de entretenimento, jogos, informações e notícias, bancos, etc, tudo a partir do seu telefone.

As descrições a seguir podem variar de acordo com sua operadora de serviços. Deste modo, consulte sua operadora para obter informações mais detalhadas sobre como configurar e os recursos disponíveis na rede.

Nota: Com o telefone no Modo Standby, pressione a tecla **[OK]** para acessar diretamente o menu WAP. Pressione e mantenha pressionada a tecla **[OK]** para acessar a página inicial WAP diretamente.

Utilizando o navegador WAP

- Para percorrer e selecionar itens , utilize as teclas de navegação **[Para Cima]** e **[Para Baixo]** até o item desejado e então pressione a tecla **[OK]** para selecionar
- Para voltar à página anterior, pressione a tecla **[ ]** ou selecione na página um link para voltar.
- Para ir à página inicial, pressione a tecla de atalho **[Opção]** e selecione "Página inicial".
- Para digitar textos, ao comando "prompt", o modo de digitação de texto será exibido. Digite o texto desejado e pressione a tecla **[OK]** para confirmar.

Página incial

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[1.Página inicial]**.

Este opção faz com que o telefone se conecte à rede e carregue a homepage da sua operadora de serviços da rede.

Páginas recentes

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[2.Páginas recentes]**.

Caso você perca a sua conexão, você poderá utilizar esta opção poderá se reconectar ao último site da web visitado.

Favoritos

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[3.Favoritos]**.

Você poderá marcar um endereço da Internet como favorito no navegador WAP da mesma maneira que você faz no navegador da Internet de seu PC.

Para incluir um novo favorito à sua lista de favoritos, selecione na lista uma posição marcada como "Vazio" e pressione a tecla de atalho **[Adic.]**.

Insira o endereço do site WAP e nome a ser exibido na lista de favoritos e utilize a tecla **[OK]** para confirmar.

Selecione um item na lista e pressione a tecla de atalho **[Opção]** para exibir o menu (algumas destas opções podem não estar disponíveis se o item selecionado tiver sido cadastrado pelo fabricante como uma opção padrão):

- **Editar link –** Edita a URL e o nome de um favorito.
- **Excluir –** Apaga um favorito da Lista.

Na lista de favoritos, selecione o item desejado e pressione a tecla **[OK]** para abrir o navegador e acessar a URL.

Ir para a URL

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[4. Ir para a URL]**.

Este menu permite a você inserir um endereço WAP (URL) a ser visitada. Pressione a tecla **[OK]** para abrir o navegador e acessar a URL digitada.

Perfis

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[5.Perfis]**.

Esta opção permite a você criar, editar e selecionar o perfil de conexão que você deseja utilizar com a rede WAP.

Nota: As configurações dos parâmetros já estão inseridas no seu telefone conforme exigido pela operadora de serviços. Você deverá tomar cuidado ao fazer qualquer modificação em um perfil padrão, pois isso pode fazer com que o recurso WAP não funcione.

Selecione o perfil desejado na lista e pressione a tecla **[OK]** para selecioná-lo.

- Um perfil marcado como "Vazio" (sem configuração) não poderá será selecionado.

Selecione o perfil desejado na lista, pressione a tecla de atalho **[Opção]** e então, selecione o item "Ver/Editar" para editar ou visualizar as configurações do perfil selecionado:

- **Nome do Perfil –** Permite alterar o nome do perfil (esta opção está disponível somente para os perfis cadastrados pelo usuário).
- **Homepage –** Permite alterar a URL da página inicial fornecida pelo provedor de serviço.
- **Configurações de Proxy –** Este menu permite configurar todos os parâmetros do Proxy:
  - **Endereço IP:** Cadastre o endereço IP do servidor Proxy que você irá utilizar na conexão WAP do perfil editado.
  - **Número de Porta:** Informe o número da porta no servidor Proxy que você irá utilizar na conexão WAP.
- **Tipo de portador –** Permite selecionar o tipo de portadora para cada tipo de rede de acesso. As opções disponíveis são: GSM, GPRS e GPRS após GSM.
- **Config. de GPRS –** Este menu permite configurar todos os parâmetros para conexão com a rede GPRS:
  - **APN (**Access Point Name): Permite cadastrar o seu APN para ter acesso à rede GPRS.
  - **Nome de usuário:** Permite cadastrar a sua identificação de login na rede.
  - **Senha:** Neste campo você deve inserir a sua senha para autorizar o seu login na rede durante a conexão.
- **Config. de GSM –** Este menu permite configurar todos os parâmetros para conexão com a rede GSM:
  - **Núm. de disc.:** Definir o número para o qual o telefone deverá discar ao fazer a conexão com a rede.
  - **Tipo de linha:** Seleciona o tipo de transmissão de dados que será utilizado na conexão. As opções são: ISDN ou Analógico.
  - **Nome de usuário:** Permite cadastrar a sua identificação de login na rede.
  - **Senha:** Neste campo você deve inserir a sua senha para autorizar o seu login na rede durante a conexão.
- **Configurações de DNS –** Se o tipo de conexão configurado para o perfil é "HTTP", então esta opção estará disponível. Ela permite a você cadastrar os servidores DNS (Domain Name Server) primário e secundário. Digite o endereço IP correspondente a cada um dos servidores.

Cache e Cookies

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[6.Cache&Cookie]**.

Permite limpar a memória cache é utilizada pelo navegador para armazenar informações de conteúdo das páginas visitadas recentemente. e também excluir os cookies armazenados no navegador do aparelho.

- **Limpar Cache –** Esta função permite um limpeza (apagar) dos dados da memória cache.
- **Limpar Cookies –** Esta função permite excluir todos os cookies armazenados na memória do navegador.

Armazenamento

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[7.Armazenamento]**.

Esta opção permite visualizar as informações armazenadas no navegador.

Certificados de Segurança

Selecione **[Menu]**>**[8.WAP]**>**[8.Segurança]**.

Este menu permite visualizar os certificados de segurança que foram baixados da internet e salvos no telefone e editar as configurações de seguraça associadas ao seu telefone para a navegação de sites WAP.

As opções disponíveis são: Certificados, Trocar PIN autorizado, Trocar PIN de texto assinado, Info. de Sessão, Certificado atual e Contratos.

As opções Info. de Sessão e Certificado atual referem-se à conexão segura que estiver em andamento no momento.

Em Contratos você encontra uma lista dos certificados de segurança baixados da internete e disponíveis no navegador.

Versão

Para visualizar a versão do software do navegador WAP.

SIM ToolKit

Contate a sua operadora de serviços para maiores informações sobre as opções disponíveis neste menu.

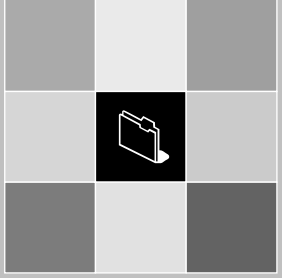

Apêndice

Resolução de problemas
Tudo sobre desempenho e segurança
Certificado de garantia

Resolução de problemas

Se você tiver algum problema ao utilizar seu telefone celular, consulte a seguinte lista de verificação.

Se o problema ainda persistir, entre em contato com o revendedor ou o centro de Assistência Técnica mais próximo.

Quando a mensagem "Inserir Cartão SIM" for exibida

Certifique-se de que o cartão SIM esteja instalado corretamente. Verifique se o cartão SIM está funcionando adequadamente. Se não estiver, tente limpar os pontos de contato do cartão. Se ele estiver danificado, leve-o para a Assistência Técnica mais próxima.

Quando a mensagem "Telefone bloqueado, digite senha" for exibida

Digite a senha do telefone. Se você não se lembrar da senha, entre em contato com a Assistência Técnica mais próxima.

Nota: A senha padrão do aparelho é 1234.

Quando a mensagem "Inserir PIN1" for exibida

Digite o código PIN1. Se você não se lembrar, entre em contato com a Assistência Técnica mais próxima. Você ainda poderá receber chamadas se seu telefone celular, se estiver bloqueado por ter digitado o código PIN1 incorreto por três tentativas consecutivas.

Quando a mensagem "Sem serviço" ou "Falha na rede" for exibida

Verifique o estado do SSI (Signal Strength Indicator – Indicador de Potência do Sinal [ ]). Se você não conseguir fazer uma conexão em áreas no sub-solo ou em edifícios onde o sinal esteja fraco, tente mudar para outro lugar. Se ainda não conseguir estabelecer conexão, entre em contato com a Assistência Técnica mais próxima.

Quando a qualidade do áudio estiver ruim

Finalize a chamada e tente novamente.

Quando a outra pessoa não pode ouvir você falando

Seu telefone poderá estar configurado para MUDO. Desabilite a função MUDO.

Quando a duração da carga da bateria for menor do que o normal

Isso poderá ocorrer quando você estiver em uma área com sinal fraco. Desligue o telefone quando ele não for utilizado. Carregue a bateria quando a energia da bateria estiver esgotada.

Quando seu telefone celular não ligar

Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Verifique se seu telefone funciona enquanto estiver carregando a bateria.

Quando você não conseguir enviar uma mensagem

Ou você não está registrado para o serviço SMS, ou pode ser que você esteja em uma área onde sua operadora de serviço de rede não possa oferecer este serviço.

Quando você não conseguir fazer uma chamada

Seu telefone pode estar configurado para "Disc. Predefin.". Cancele a função "Disc. Predef.".

Quando você não conseguir carregar a bateria

Isto pode ser resultado de um dos três casos abaixo:

1. Seu carregador pode estar danificado. Entre em contato com o Revendedor mais próximo.
2. Você está tentando utilizar o telefone em temperatura extremamente quente/fria. Tente mudar de ambiente.
3. Sua bateria pode não estar conectada ao carregador adequadamente. Verifique o conector.

Quando você não conseguir inserir dados na Agenda

A memória de sua Agenda pode estar cheia. Tente apagar algumas entradas de sua Agenda.

Quando você não conseguir selecionar alguma função

Você não é assinante desta função ou sua operadora de serviço de rede pode estar em uma área onde tal serviço não é fornecido. Entre em contato com sua operadora de serviços local.

Quando o cabo de comunicação de dados GPRS for desconectado acidentalmente enquanto você utiliza serviços de dados

Se o cabo foi desconectado enquanto você estava tentando utilizar o serviço GPRS, simplesmente reconecte o cabo e continue a utilizar o serviço. Se você quiser concluir o serviço, então, primeiro reconecte o cabo, conclua o serviço GPRS e desconecte o cabo.

Tudo sobre desempenho e segurança

A lista a seguir mostra como manter seu celular com algumas precauções.

- Mantenha seu telefone e seus acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha seu telefone celular em condições normais de temperatura. Temperaturas mais altas que 55°C (131°F) ou inferiores a –20°C (-4°F) podem danificar seu telefone.
- Não utilize ou guarde seu telefone celular em áreas com sujeira, poeira.
- Não tente desmontar seu telefone celular.
- Não derrube ou provoque impacto no telefone.
- Não utilize produtos químicos, solventes ou detergentes para limpar seu telefone celular.
- Se seu telefone celular não funcionar adequadamente, entre em contato com seu revendedor imediatamente.
- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios autorizados. Qualquer mau funcionamento causado pelo uso de baterias, carregadores e acessórios não autorizados irá anular a garantia limitada do produto.
- Certifique-se de que os pontos de aterramento da bateria e do carregador de bateria não estejam em contato direto com objetos condutores de energia.

Anotações

Anotações

Certificado de Garantia PANTECH

Obrigações de Garantia e Condições de Serviço Gratuito em Garantia

1. As obrigações de garantia e serviço gratuito fornecidos por Assistência Técnica Autorizada do fabricante, são válidos apenas para os modelos fornecidos e/ou vendidos pela "Pantech Brasil" em todo o território brasileiro.

2. O fabricante fornece serviço gratuito para seus produtos no período de 12 meses para o Telefone Celular e 6 meses para Baterias, Carregadores de Baterias e seus Acessórios, contados a partir da data de compra do produto constante da respectiva Nota Fiscal, e desde que as condições de operação e conservação dos produtos sejam respeitadas.

3. Itens excluídos desta garantia - A garantia do fabricante e a assistência técnica gratuita para defeitos de fabricação em seus produtos não será prestada nos seguintes casos:
   A. Defeitos causados por abuso ou mau uso do aparelho pelo consumidor;
   B. Modificações do produto para outros propósitos além daqueles a que se destinam;
   C. Defeitos causados por qualquer desastre natural ou casos fortuitos;
   D. Manipulação, conserto ou modificação executados por pessoas não habilitadas e/ou empresas de assistência técnica não autorizadas;
   E. Se o produto destinado para uso doméstico for usado para propósitos comerciais ou qualquer outro propósito que não seja o originalmente previsto; e
   F. Defeitos causados pelo derramamento de líquidos ou alimentos sobre o produto.

4. A "Pantech Brasil" não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por qualquer dano causado direta ou indiretamente a pessoas, animais ou pertences pessoais se o produto não for operado conforme as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário durante o uso do produto Pantech.

Prezado Cliente, se houver quaisquer dúvidas ou problemas em relação aos produtos da Pantech, solicitamos que entre em contato com a nossa "Central de Atendimento ao Consumidor" em São Paulo.

No texto deste Termo de Garantia, "serviço" significa conserto de defeitos de fabricação.

PANTECH

www.pantechbrasil.com.br

Fabricado no Brasil

00

PANTECH

Certificado de Garantia

Certificado de Garantia PANTECH

PRODUTO :

MODELO :

NÚMERO DE SÉRIE :

DATA DE COMPRA :

NOME DO COMPRADOR :

ENDEREÇO :

NO.DE TELEFONE : E-MAIL :

ASSINATURA DO AGENTE AUTORIZADO

ASSINATURA DE CLIENTE

IMPORTANTE	Os dados acima deverão ser preenchidos pelo Revendedor no ato da compra. O Certificado de Garantia deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Venda, em qualquer situação.

Serviço de Atendimento ao Consumidor : 0800-703-3043
http://www.pantechbrasil.com.br